

### RECESSED SQUARE SHALLOW TECHZONE PARALLEL WALL WASH

FIXTURES: J1558TZ F15, J1558TZ T9, J1558TZ T15

**CAUTION: BEFORE RELAMPING OR  
REPLACING ANY ITEM  
"TURN OFF POWER".**

#### Notes

1. Make sure power is off. Building wires must be in compliance with local codes.
2. Rails are not supplied unless ordered. They come in two sizes 26" and 52". Contact the factory. Available immediately.
3. All Electrical Wiring Must Be Made by a Licensed Electrician.
4. Fixture must be above ceiling before closing in.

#### Installation

1. Remove Trim assembly (Fig.1). Use the aperture Frame as a template to mark the tile for the aperture square hole.
2. Cut tile as needed to allow it to fit snug against cast frame perpendicular to the tegular lip.
3. Fasten rail supports to internal adjustment brackets on housing. Insert rails by gently squeezing wings of rail supports together to ease passage of rails. Do not squeeze too hard or the rail supports will take a set. When pressure is released, the rail support will lock onto rails. (See Fig. 3)
4. Remove proper knockouts from junction box and attach connectors.
5. Place fixture lip on parallel ceiling rails. Tie the rails loosely to support members of the ceiling grid.
6. Adjust fixture and tighten rails to ceiling grid permanently.

#### Wiring

1. Attach conduit or flex to junction box. Make all splices.
2. Fixture must be grounded with green screw or grounding wire provided.

#### Installation of LED Trim Assembly (See Fig. 1&2)

1. Push in LED wire plug into two pin plug inside connector box.
2. Squeeze torsion spring and engage into slot of torsion spring bracket then, push trim up into fixture until trim flange contacts cast frame.

#### Access to Junction Box: (See Fig. 2&4)

Remove trim assembly, Lift spring tab and remove inner junction box cover.

#### Quality Control

Every effort is made to assure that our products reach the job in perfect condition. We welcome your comments. Kurt Versen Company may change construction periodically without notice as part of its program for product improvement.

#### Warning

Risk of fire. Do not install insulation within three inches of the fixture sides or top in such a manner as to entrap heat.

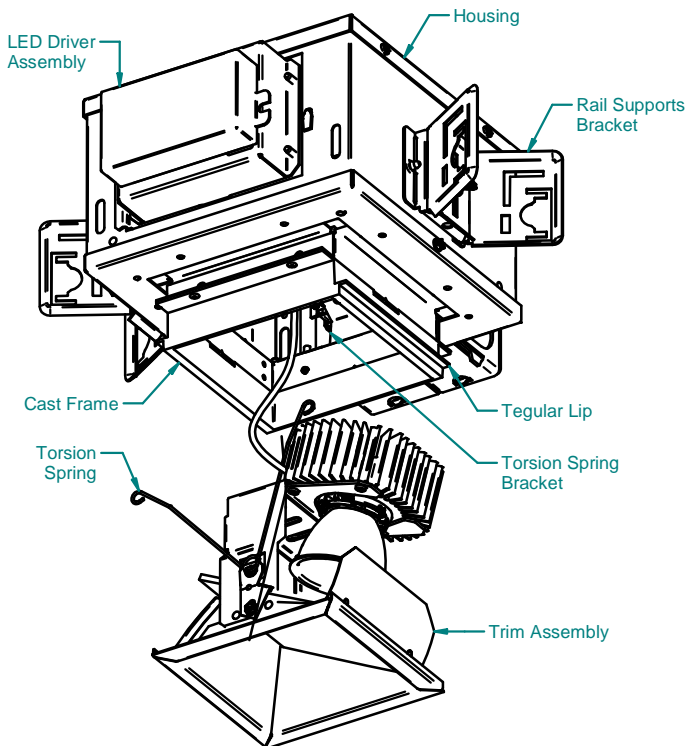


Fig. 1


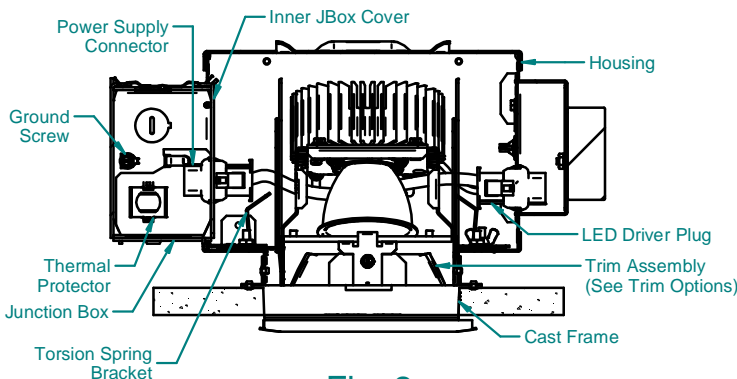


Fig. 2

### Fig. 3 RAIL SUPPORTS

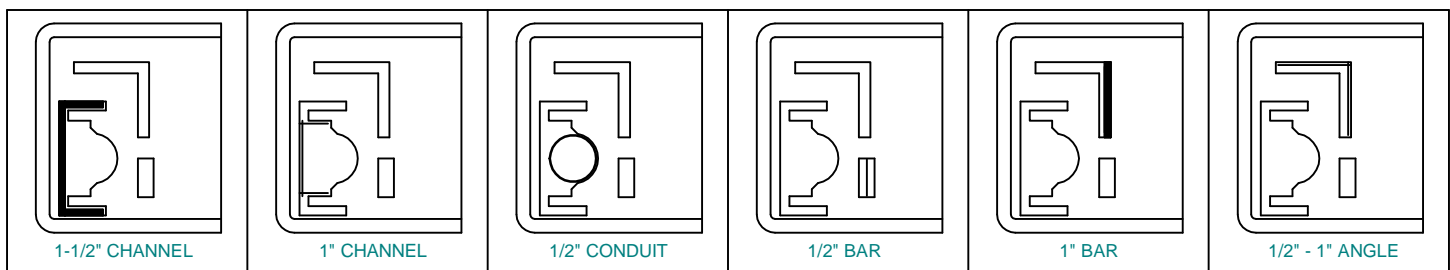

Supports accept many types of rails. Job site scrap may be used.

**CAUTION: BEFORE RELAMPING OR REPLACING ANY ITEM  
"TURN OFF POWER".**

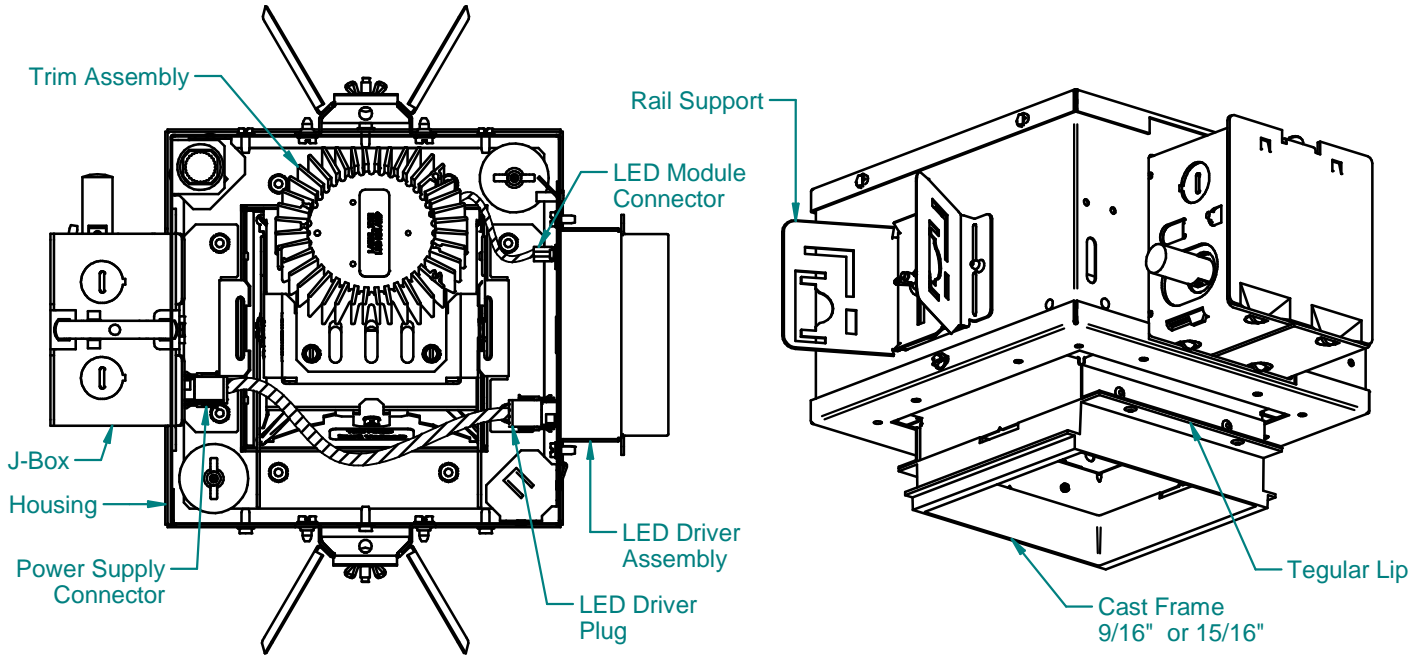


Fig. 4

**CAUTION: TURN POWER OFF, BEFORE RELAMPING OR REPLACING ANY LAMP**

TRIM OPTIONS: J1558TZ T9, J1558TZ T15, J1558TZ F15

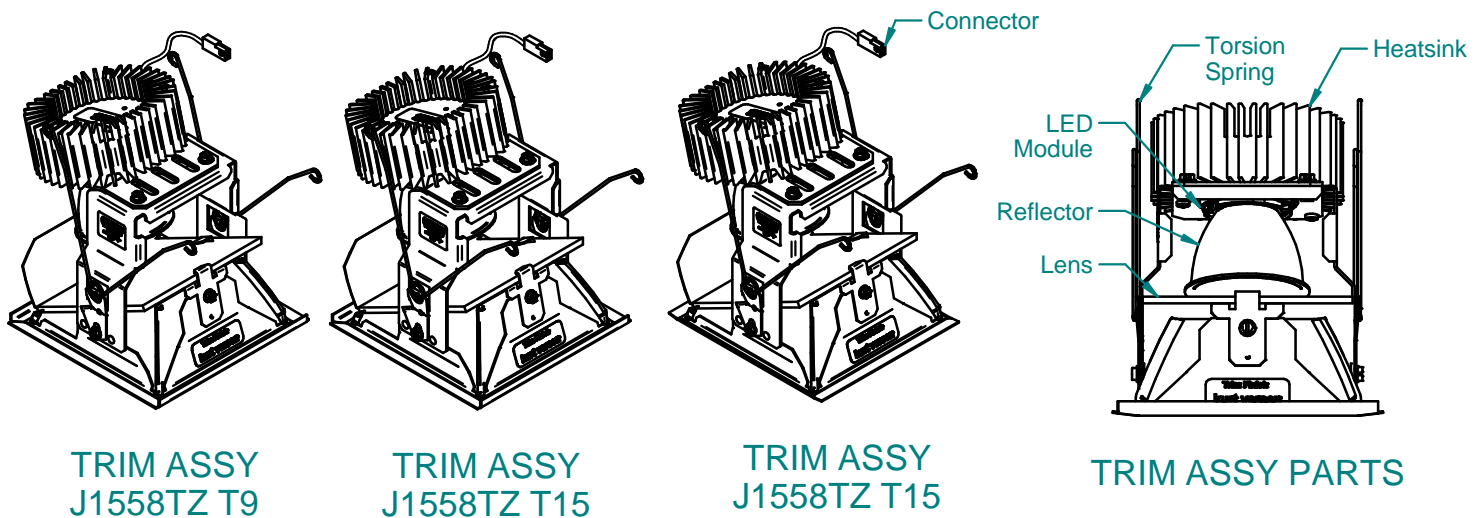


Fig. 5

**PLAFONNIER CARRÉ ENCASTRÉ  
LÈCHE-MUR PARALLÈLE DE ZONE TECHNIQUE**  
LUMINAIRES : J1558TZ F15, J1558TZ T9, J1558TZ T15

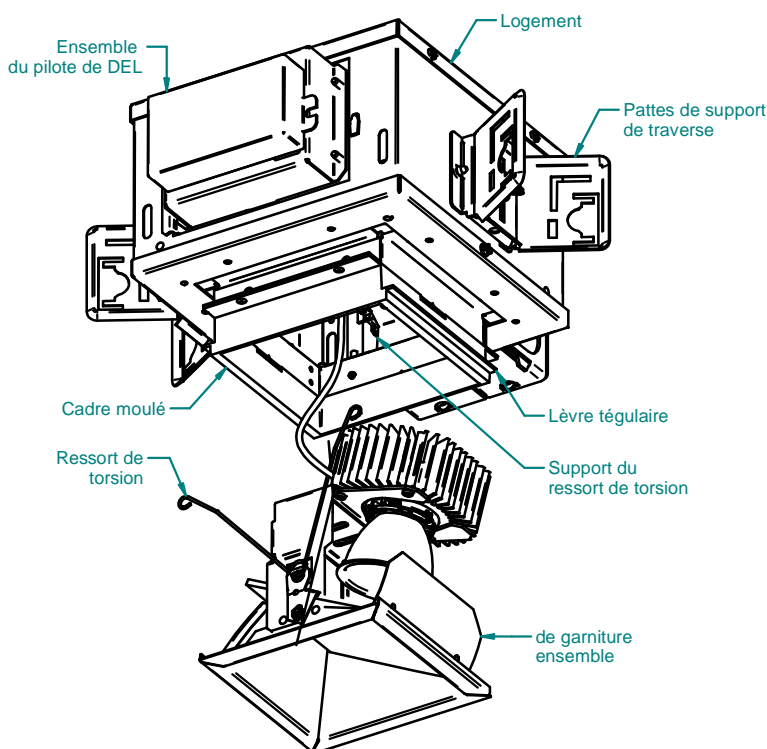


fig. 1

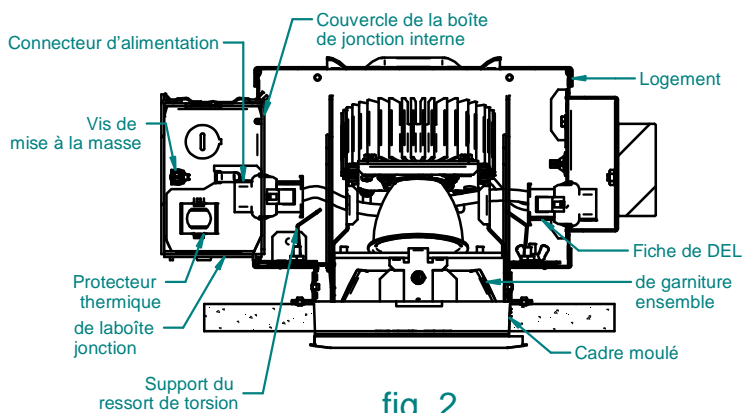


fig. 2

**ATTENTION : AVANT DE FAIRE LE CHANGEMENT OU LE  
REPLACEMENT D'UN ÉLÉMENT,  
« COUPER L'ALIMENTATION »**

**Remarques**

1. S'assurer que l'alimentation est coupée. Le câblage de l'immeuble doit être conforme aux codes locaux.
2. Les rails ne sont pas fournis sauf s'ils sont commandés. Ils sont offerts en deux tailles de 66 cm (26 po) et 132 cm (52 po). Communiquer avec l'usine. Disponibles immédiatement.
3. Tout le câblage électrique doit être effectué par un électricien agréé.
4. Le luminaire doit être au-dessus du plafond avant la fermeture.

**Installation**

1. Retirer l'ensemble de garniture (fig. 1). Utiliser le cadre d'ouverture comme guide pour marquer le carreau pour le trou carré d'ouverture.
2. Couper le carreau à la dimension nécessaire pour lui permettre de s'ajuster parfaitement au cadre moulé, perpendiculaire à la lèvre téguilaire.
3. Fixer les supports de traverse aux guides de réglage internes situés sur le logement. Insérer les traverses en pressant doucement les ailes des supports de traverse pour faciliter le passage des traverses. Ne pas trop serrer, sinon les supports de traverse prendront la position. Lorsque la pression est relâchée, les supports de traverse se verrouilleront sur les traverses. (Voir fig. 3)
4. Retirer les alvéoles défonçables appropriées de la boîte de jonction et fixer les connecteurs.
5. Poser la lèvre du luminaire sur des traverses de plafond parallèles. Attacher les traverses sans serrer aux éléments de support de la grille de plafond.
6. Ajuster le luminaire et serrer les traverses à la grille de plafond de façon permanente.

**Câblage**

1. Fixer le conduit ou le connecteur flexible à la boîte de jonction. Faire toutes les épissures.
2. L'appareil doit être mis à la masse à l'aide d'une vis verte ou du fil de masse fourni.

**Installation de l'ensemble de garniture à DEL (Voir fig. 1 et 2)**

1. Enfoncer la fiche câblée de la DEL dans la fiche à deux broches dans le boîtier de raccordement.
2. Serrer le ressort de torsion et l'engager dans la fente du support du ressort de torsion, puis pousser la garniture dans le luminaire jusqu'à ce que la bride de garniture entre en contact avec le cadre moulé.

**Accès à la boîte de jonction : (Voir fig. 2 et 4)**

Retirer l'ensemble de garniture, soulever la languette du ressort et retirer le couvercle de la boîte de jonction interne.


**Contrôle de qualité**

Tous les efforts sont faits pour assurer que nos produits arrivent en parfait état. Nous apprécions vos commentaires. Kurt Versen Company peut changer les modèles périodiquement sans préavis dans le cadre de son programme d'amélioration des produits.

**Avertissement**

Risque d'incendie. Ne pas installer d'isolant à moins de 8 cm (3 po) des côtés ou du dessus du luminaire de manière à ne pas emprisonner la chaleur.

Fig.3 SUPPORTS DE RAIL

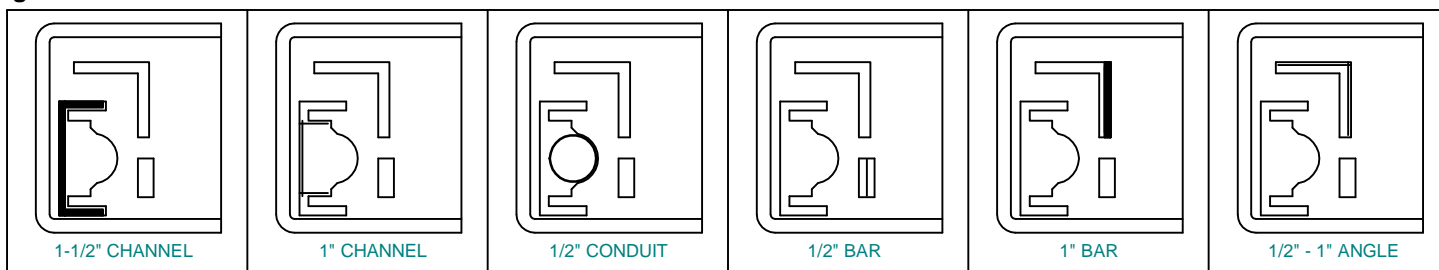

**ATTENTION : AVANT DE FAIRE LE CHANGEMENT OU LE REMPLACEMENT D'UN ÉLÉMENT, « COUPER L'ALIMENTATION »**

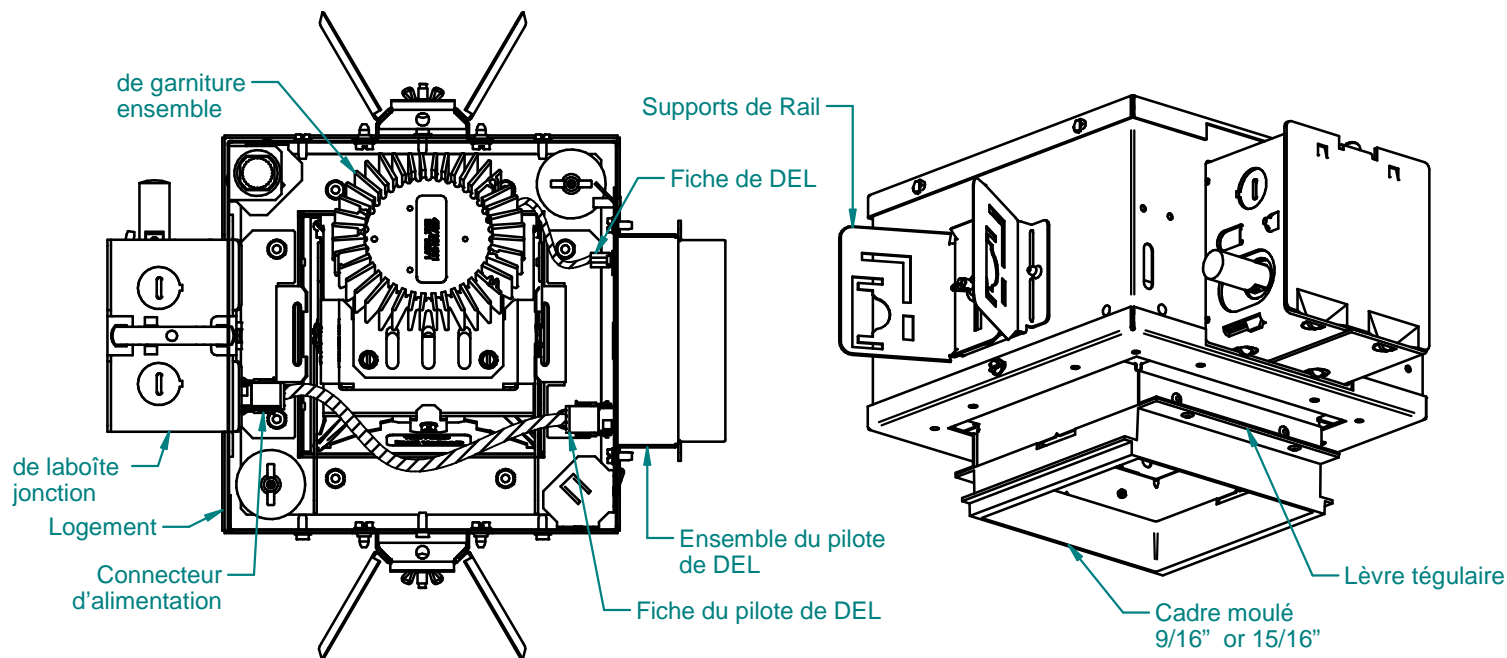


fig. 4

**ATTENTION: COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AVANT DE CHANGER OU DE REMPLACER UNE LAMPE**

LUMINAIRES : J1558TZ T9, J1558TZ T15, J1558TZ F15

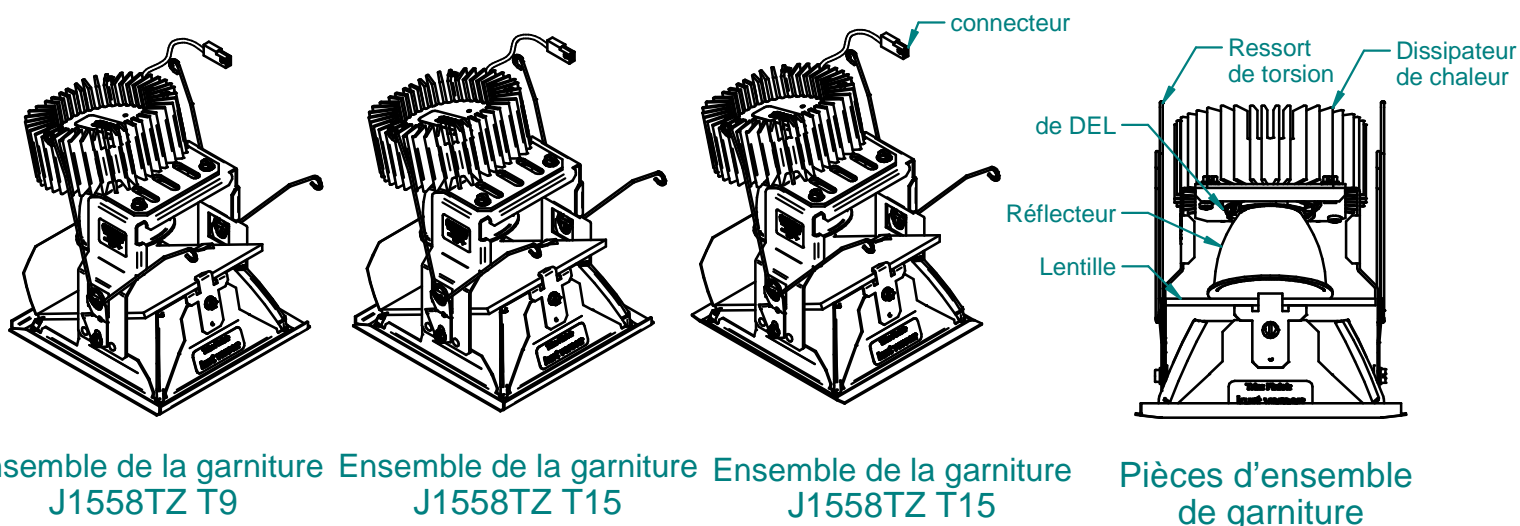


fig. 5