

Boulon de cisaillement WEJTAPTM avec connecteur d'interface captive


Check-list de pré-installation

- ☐ Vérifiez que vous comprenez les pratiques et méthodes de sécurité de votre service public.
- ☐ Vérifiez que l'outillage est doté d'une douille 3/4 et/ou 9/16.
- ☐ Confirmez la taille, le câblage et le type du conducteur.
- ☐ Conducteur recouvert d'une bande.
- ☐ Confirmez que le numéro de catalogue du connecteur correspond aux normes applicables et/ou est compatible avec les tailles de fils.
- ☐ Brosse métallique sur les deux conducteurs pour éliminer les oxydes pour des performances optimales du connecteur.

Installation



Dévissez doucement le boulon en position complètement ouverte.

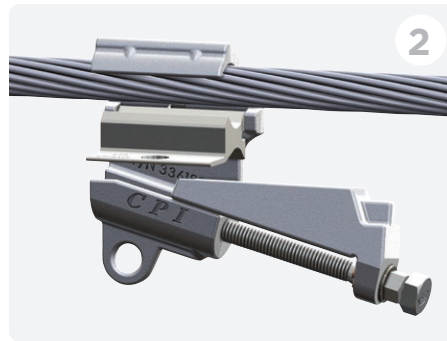

Placez le connecteur sur le conducteur principal ou sur un conducteur à brosse métallique plus gros.



Installez la prise ou un conducteur à brosse métallique plus petit (du bout ou du côté) et maintenez-le en place.



À l'aide d'une douille 3/4 ou 9/16, serrez le boulon extérieur jusqu'à ce qu'il se cisaille.



L'installation est maintenant terminée. Pour retirer le connecteur, utilisez une douille 9/16 pour dévisser complètement le boulon et retirer l'ensemble.