

**TEE COVER
COUVERCLE EN «T»
TAPA EN «T»**

PT1TC

English **INSTALLATION INSTRUCTIONS**


1. **NOTICE:** For installation by a qualified electrician in accordance with national and local electrical codes and the following instructions. Refer to installation instructions provided with raceway.
2. **NOTICE:** For Indoor Use Only.

Français **DIRECTIVES DE MONTAGE**

1. **AVIS** - Doit être installé par un électricien qualifié conformément aux codes de l'électricité nationaux et locaux et selon les directives suivantes. Se référer aux directives de montage fournies avec la canalisation.
2. **AVIS** - Pour utilisation à l'intérieur seulement.

Español **INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN**


1. **AVISO** - Para ser instalado por un electricista calificado, de acuerdo con los códigos eléctricos nacionales y locales, y siguiendo estas instrucciones. Ver las instrucciones de instalación provistas con la canaleta.
2. **AVISO** - Exclusivamente para instalaciones interiores.

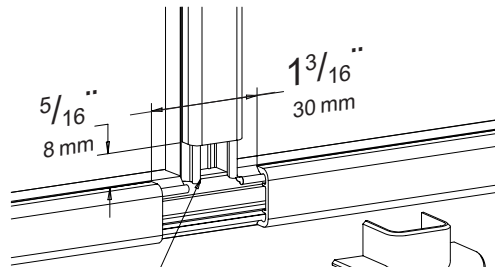

Cut out 3/4" long section of Premisetrak® base side wall at intersection

Couper et enlever une longueur de 19 mm de la paroi du Premisetrak^{MD} à l'intersection

Cortar una sección de 19 mm de largo de la pared lateral de la base Premisetrak^{MR} en la intersección

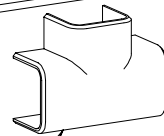

TEE cover • PT1TC
Snap onto PREMISETRAK®

Couvercle en «T» • PT1TC
Enclencher sur le PREMISETRAK^{MD}

Tapa en «T» • PT1TC Acoplar sobre
la PREMISETRAK^{MR}

Wiring Device-Kellems
Hubbell Incorporated
Bridgeport, CT 06605
(203) 337-3100

