

HUBBELL COVERFRAME

INSTALLATION INSTRUCTIONS


GENERAL INFORMATION

English

- NOTICE:** For installation by a qualified person in accordance with national and local electrical codes and the following instructions.
- CAUTION: RISK OF ELECTRIC SHOCK. Disconnect power before installing. Never wire energized electrical components.**
- CAUTION: USE COPPER CONDUCTORS ONLY.**

INSTALLATION

- DO NOT USE WITH NON-METALLIC FLOOR BOX.**
- Remove Spacers from coverframe when installing Hubbell GFCI, SURGE, STYLE LINE® or STYLE LINE® TELECOMMUNICATIONS devices.
- Install wiring device(s) to manufacturers instructions.
- Connect ground wire (if one is present) under ground screw in accordance with applicable codes.

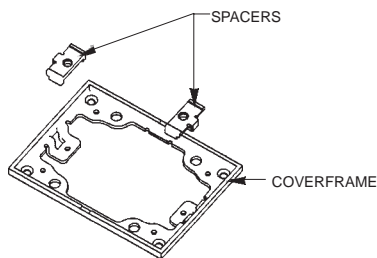

PLAQUE DE MONTAGE DE COUVERCLE

NOTICE DE MONTAGE


RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Français

- AVIS -** Doit être installé par une personne qualifiée conformément aux codes de l'électricité nationaux et locaux et selon les directives suivantes.
- ATTENTION - RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. Débrancher le circuit avant de procéder au montage. Ne jamais câbler des composants électriques dans un circuit sous tension.**
- ATTENTION - EMPLOYER UNIQUEMENT DES CONDUCTEURS EN CUIVRE.**

MONTAGE

- NE PAS EMPLOYER AVEC UNE BOÎTE DE PLANCHER NON MÉTALLIQUE**
- Enlever les cales de la plaque de montage du couvercle si les dispositifs de Hubbell suivants doivent être montés : IDALT, limiteurs de crêtes, Style Line^{MD} ou télécommunication Style Line^{MD}.
- Faire le montage des dispositifs selon les directives du fabricant.
- Connecter le fil de mise à la terre (s'il existe) sous la vis de MALT selon les prescriptions des codes en vigueur.

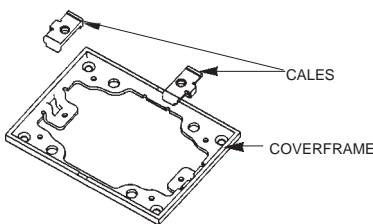

PLACA DE MONTAJE PARA TAPA

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


INFORMACIÓN GENERAL

Español

- AVISO -** Para ser instalado por una persona calificada, de acuerdo con los códigos eléctricos nacionales y locales, y siguiendo estas instrucciones.
- CUIDADO - RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO. Desconectar la corriente antes de la instalación. No conectar nunca componentes eléctricos en un circuito energizado.**
- CUIDADO - UTILIZAR SOLAMENTE CONDUCTORES DE COBRE.**

INSTALACIÓN

- NO UTILIZAR CON UNA CAJA DE PISO NO METÁLICA**
- Para instalar dispositivos GFCI, supresor de picos, Style Line^{MR} o de telecomunicación Style Line^{MR} de Hubbell, retirar los espesores de la placa de montaje de la tapa.
- Instalar los dispositivos de cableado según las instrucciones del fabricante.
- Conectar el conductor de puesta a tierra (si existe) debajo del tornillo de puesta a tierra de acuerdo con los códigos aplicables.

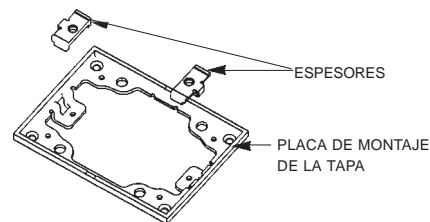

Wiring Device-Kellems
Hubbell Incorporated (Delaware)
185 Plains Road
Milford, CT 06460-8897
(203) 882-4800

PD1548

PRINTED IN U.S.A.

5/98



HUBBELL COVERFRAME

INSTALLATION INSTRUCTIONS


GENERAL INFORMATION

English

- NOTICE:** For installation by a qualified person in accordance with national and local electrical codes and the following instructions.
- CAUTION: RISK OF ELECTRIC SHOCK. Disconnect power before installing. Never wire energized electrical components.**
- CAUTION: USE COPPER CONDUCTORS ONLY.**

INSTALLATION

- DO NOT USE WITH NON-METALLIC FLOOR BOX.**
- Remove Spacers from coverframe when installing Hubbell GFCI, SURGE, STYLE LINE® or STYLE LINE® TELECOMMUNICATIONS devices.
- Install wiring device(s) to manufacturers instructions.
- Connect ground wire (if one is present) under ground screw in accordance with applicable codes.

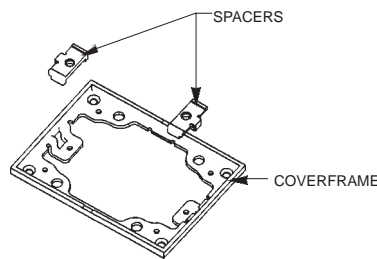

PLAQUE DE MONTAGE DE COUVERCLE

NOTICE DE MONTAGE


RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Français

- AVIS -** Doit être installé par une personne qualifiée conformément aux codes de l'électricité nationaux et locaux et selon les directives suivantes.
- ATTENTION - RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. Débrancher le circuit avant de procéder au montage. Ne jamais câbler des composants électriques dans un circuit sous tension.**
- ATTENTION - EMPLOYER UNIQUEMENT DES CONDUCTEURS EN CUIVRE.**

MONTAGE

- NE PAS EMPLOYER AVEC UNE BOÎTE DE PLANCHER NON MÉTALLIQUE**
- Enlever les cales de la plaque de montage du couvercle si les dispositifs de Hubbell suivants doivent être montés : IDALT, limiteurs de crêtes, Style Line^{MD} ou télécommunication Style Line^{MD}.
- Faire le montage des dispositifs selon les directives du fabricant.
- Connecter le fil de mise à la terre (s'il existe) sous la vis de MALT selon les prescriptions des codes en vigueur.

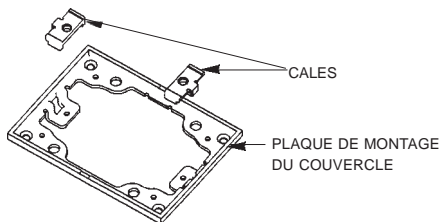

PLACA DE MONTAJE PARA TAPA

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


INFORMACIÓN GENERAL

Español

- AVISO -** Para ser instalado por una persona calificada, de acuerdo con los códigos eléctricos nacionales y locales, y siguiendo estas instrucciones.
- CUIDADO - RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO. Desconectar la corriente antes de la instalación. No conectar nunca componentes eléctricos en un circuito energizado.**
- CUIDADO - UTILIZAR SOLAMENTE CONDUCTORES DE COBRE.**

INSTALACIÓN

- NO UTILIZAR CON UNA CAJA DE PISO NO METÁLICA**
- Para instalar dispositivos GFCI, supresor de picos, Style Line^{MR} o de telecomunicación Style Line^{MR} de Hubbell, retirar los espesores de la placa de montaje de la tapa.
- Instalar los dispositivos de cableado según las instrucciones del fabricante.
- Conectar el conductor de puesta a tierra (si existe) debajo del tornillo de puesta a tierra de acuerdo con los códigos aplicables.

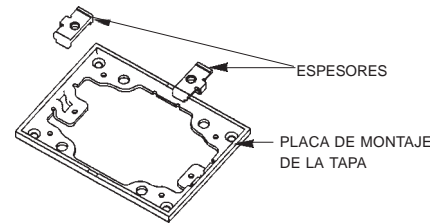

Wiring Device-Kellems
Hubbell Incorporated (Delaware)
185 Plains Road
Milford, CT 06460-8897
(203) 882-4800

PD1548

PRINTED IN U.S.A.

5/98

