

CFBS1R8FF6GDIVKIT FURNITURE FEED DIVIDER KIT
ROUND COVER 6 GANG RECESSED CONCRETE FLOOR BOX
Installation Instructions

ENGLISH

CAUTION: NOT FOR USE WITH FIRE RATED POKE-THROUGHS. Use S1R8FFCVR covers for fire rated poke-through furniture feed applications.


CAUTION: RISK OF ELECTRICAL SHOCK. Disconnect power before installing or servicing.

NOTICE: For installation by a qualified electrician in accordance with all national and local electrical codes, communications standards, the following instructions and any instructions included with individual devices.



NOTICE: Ensure data/communications circuits are separated from lighting/power circuits in accordance with the NEC® and CE Code requirements.

Use with CFB6G30R series series floor boxes and **CFBS1R8FFCVR** series covers.
See CFBS1R8FFCVR series cover installation instructions to install cover.



1. Remove temporary concrete cover, pull and dress wires as per CFBS1R8FFCVR series cover installation instructions.
2. Retain cover partition [11] for installation to cover. Refer to CFBS1R8FFCVR series cover installation instructions.
3. For multi service applications, wireway [1] and dividers [2] must be installed or must be purchased separately if missing, see FIGURE A.
4. Feed thru capacity only from side to side thru wiring chambers, see CONFIGURATION. Dividers [3] can be removed as needed. See FIGURE A.

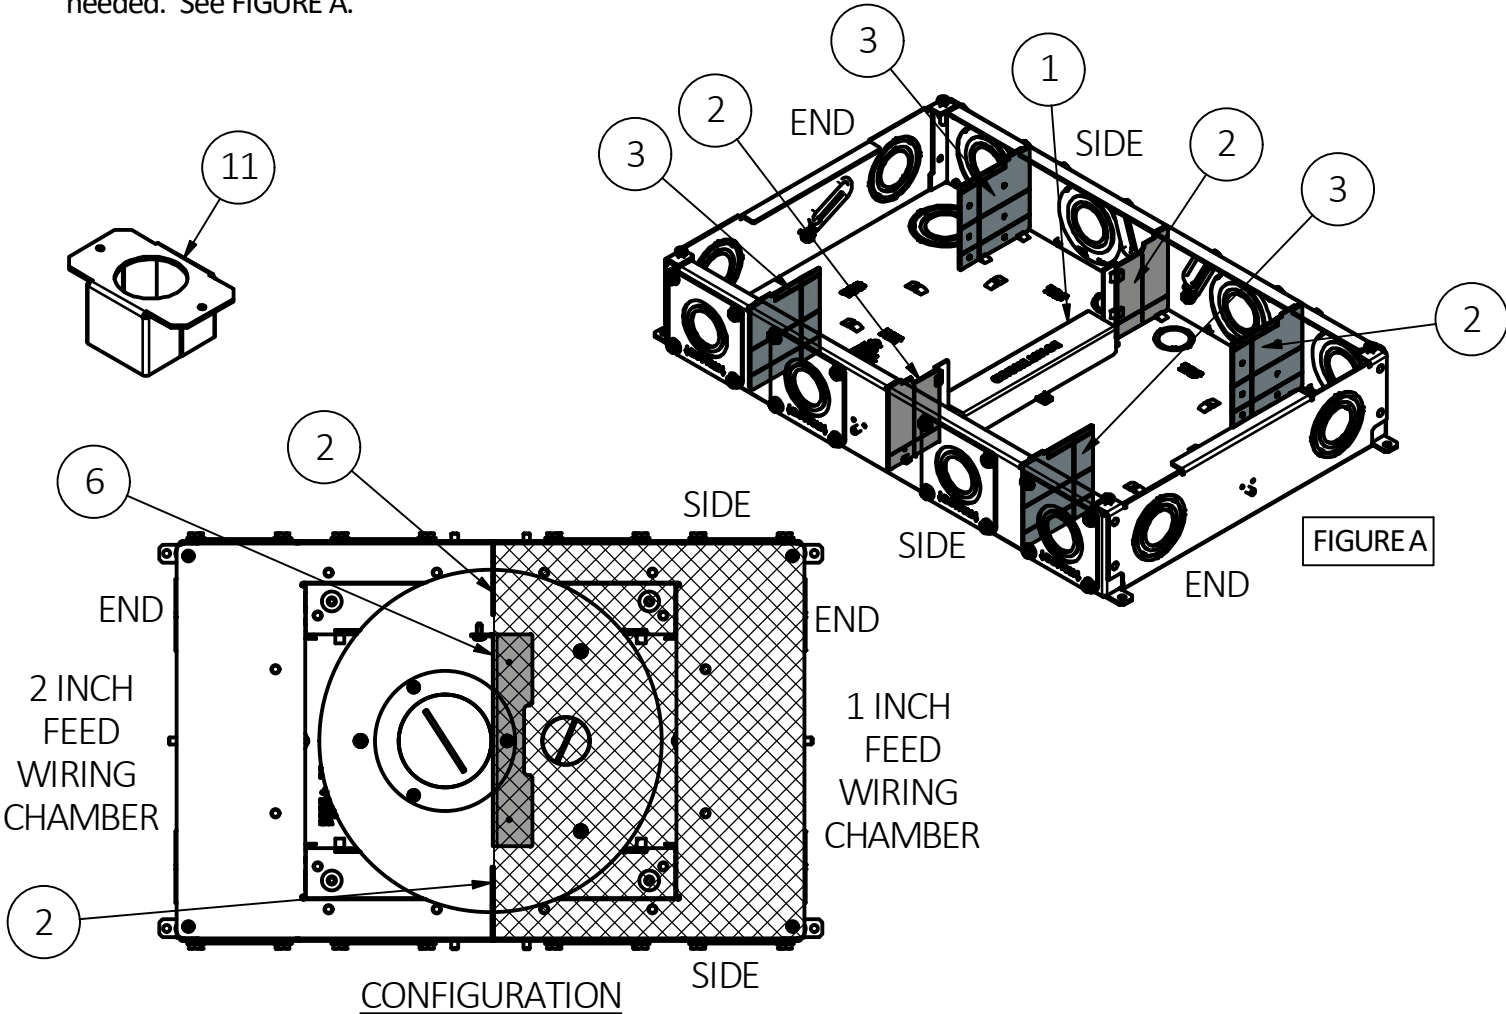

5. Determine the cover configuration for the installation.
6. The cover support collar [4] may be oriented by removing and reinstalling four screws [5], see FIGURE B.
7. Align and install vertical divider [6] as shown in FIGURE B. The notch on the vertical divider [6] should be on the same side as the lap joint and corresponds to the 1 inch opening on the cover.
8. Attach vertical divider [6] using hole [7], FIGURE B, and torque screw [8], FIGURE C, to 9-12 lbs -in (1.0 - 1.3 N·m).
9. Install top divider [9] with markings facing up. May need to tilt top divider [9] to install. See FIGURE D. **CAUTION - do not break off tab on divider, see FIGURE E.**
10. Slide top divider [9] so it rests on top of the mounting plate tab [10]. See FIGURE F. The mounting plate tab is not visible from top view.

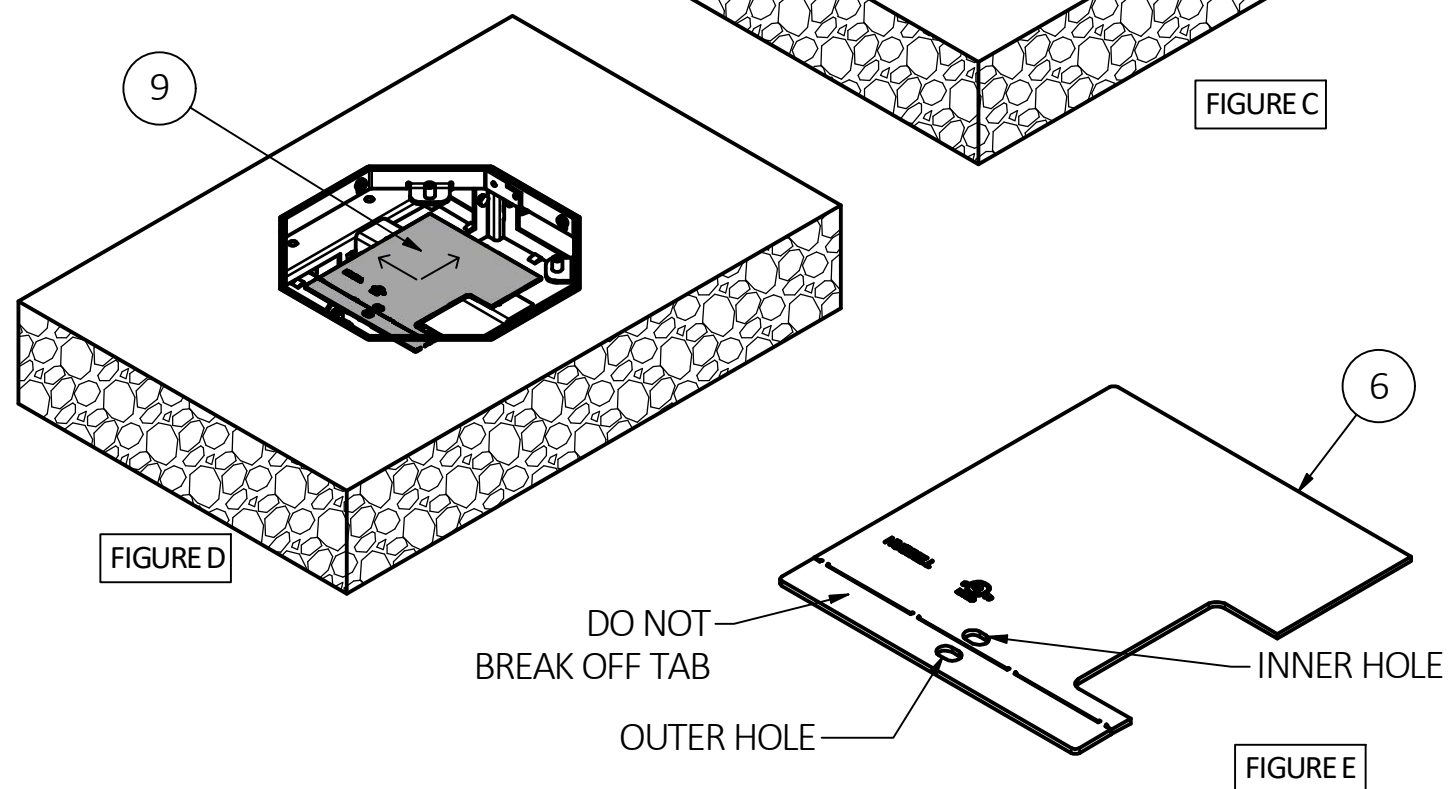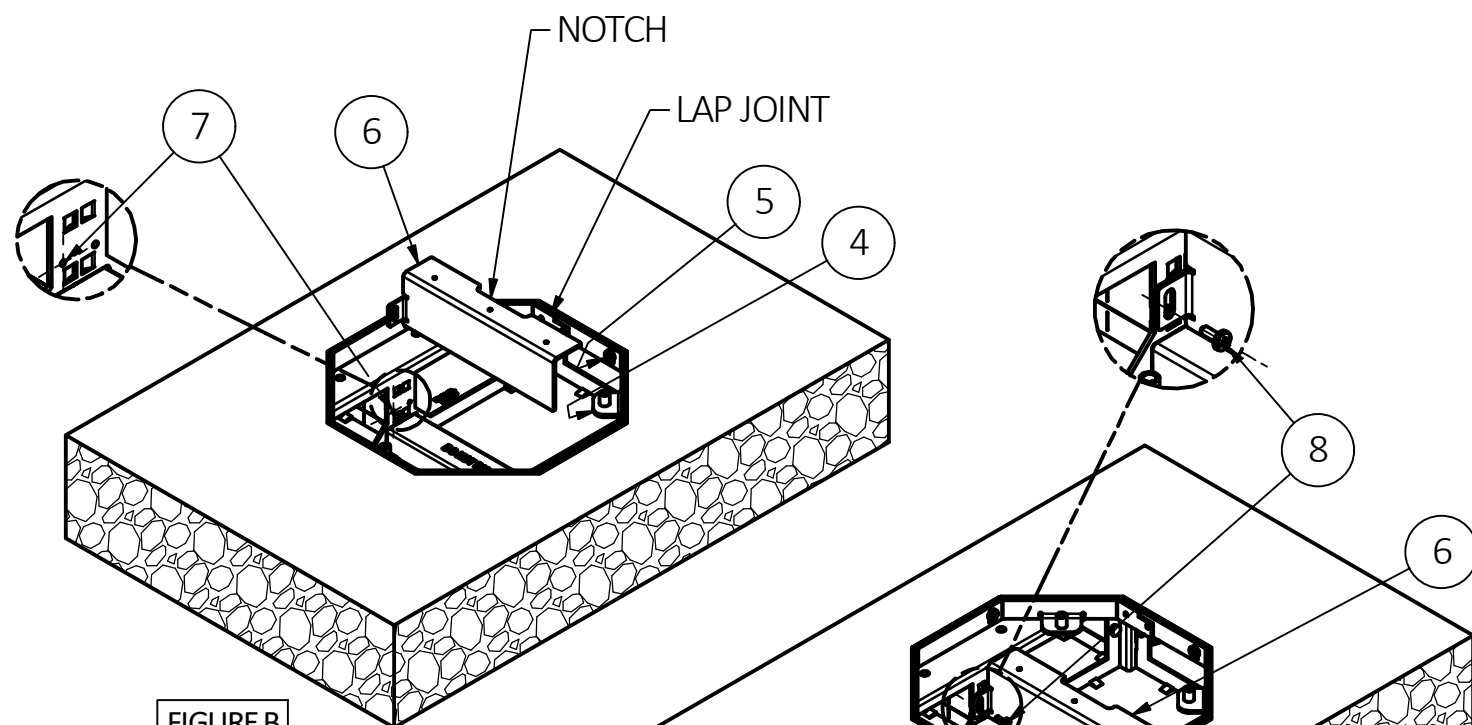

11. Torque screw [8] to 9-12 lbs -in (1.0 - 1.3 N·m). See FIGURE F. The outer hole must be used for installation, see FIGURE E.
12. Install second top divider [9] with markings facing down. May need to tilt top divider [9] to install. See FIGURE F. **CAUTION - do not break off tab on divider, see FIGURE E.**
13. Slide top divider [9] so it rests on top of the mounting plate tab [10]. See FIGURE F.
14. Attach top divider [9] and torque screw [8] to 9-12 lbs -in (1.0 - 1.3 N·m). See FIGURE G. The outer hole must be used for installation, see FIGURE E.
15. Refer to cover CFBS1R8FFCVR series installation instructions to complete cover installation.

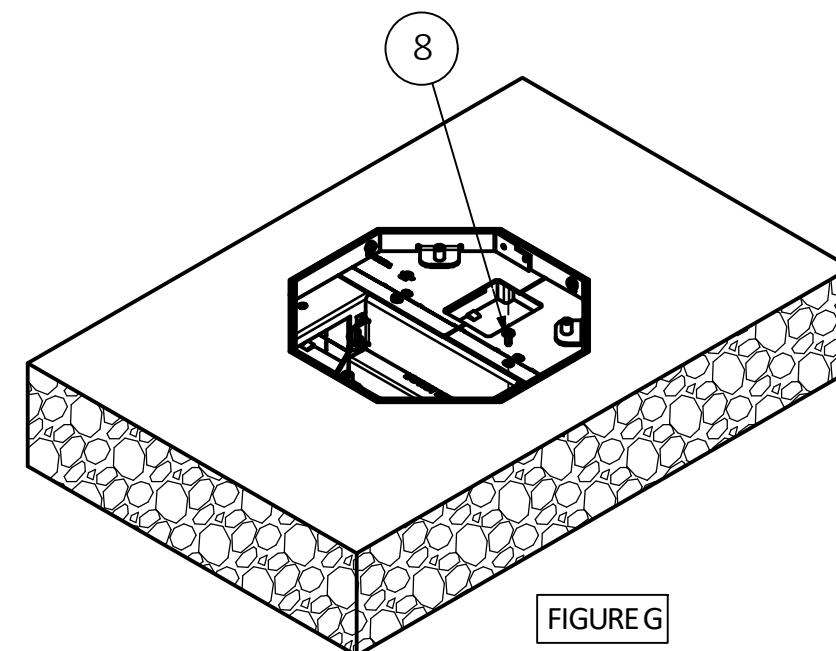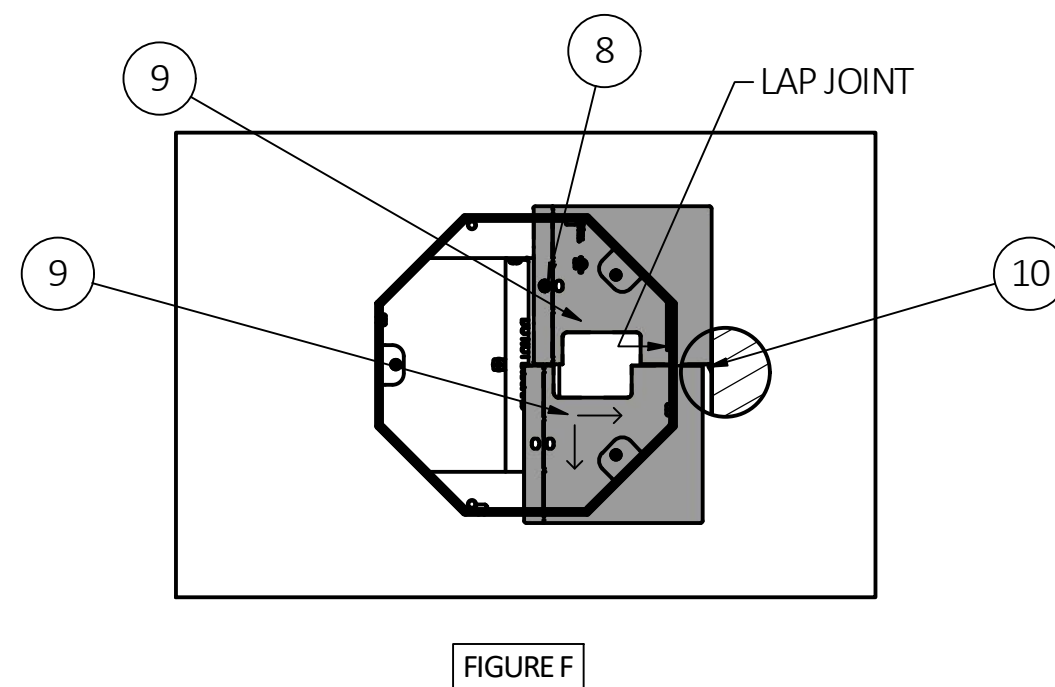

ENSEMBLE DE CLOISONS CFBS1R8FF6GDIVKIT POUR BOÎTE DE PLANCHER EN BÉTON
RONDE ENCASTRÉE À 6 COMPARTIMENTS DESTINÉE À L'ALIMENTATION DU MOBILIER

Directives de montage

FRANÇAIS

ATTENTION - NE PAS UTILISER AVEC LES TRAVERSÉES DE PLANCHER AVEC COUPE-FEU. Utiliser des couvercles de la série S1R8FFCVR dans le cas de traversées de plancher avec coupe-feu destinées à l'alimentation du mobilier.


ATTENTION - RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. Débrancher le circuit avant de procéder au montage ou à la maintenance.

AVIS - Doit être installé par un électricien qualifié conformément aux codes de l'électricité nationaux et locaux, aux normes de communication, aux directives qui suivent et toutes directives incluses avec les accessoires individuels.

AVIS - S'assurer que les circuits de communication/des données sont séparés des circuits d'alimentation/d'éclairage conformément aux exigences du Code canadien de l'électricité.

Utiliser avec les boîtes de plancher de la série CFB6G30R et les couvercles de la série **CFBS1R8FFCVR**.
Consulter les directives de montage du couvercle de la série CFBS1R8FFCVR.

1. Retirer le couvercle pour béton temporaire, tirer et agencer les câbles selon les directives de montage du couvercle de la série CFBS1R8FFCVR.
2. Conserver le composant [11] en vue de son installation sur le couvercle. Consulter les directives de montage du couvercle de la série CFBS1R8FFCVR.
3. Pour les applications multiservices, le chemin de câble [1] et les cloisons [2] doivent être installés ou achetés séparément, si manquants, consulter la FIGURE A.
4. Capacité d'alimentation uniquement d'un côté à l'autre des chambres de câblage, consulter CONFIGURATION. Retirer les cloisons [3] au besoin. Consulter la FIGURE A.

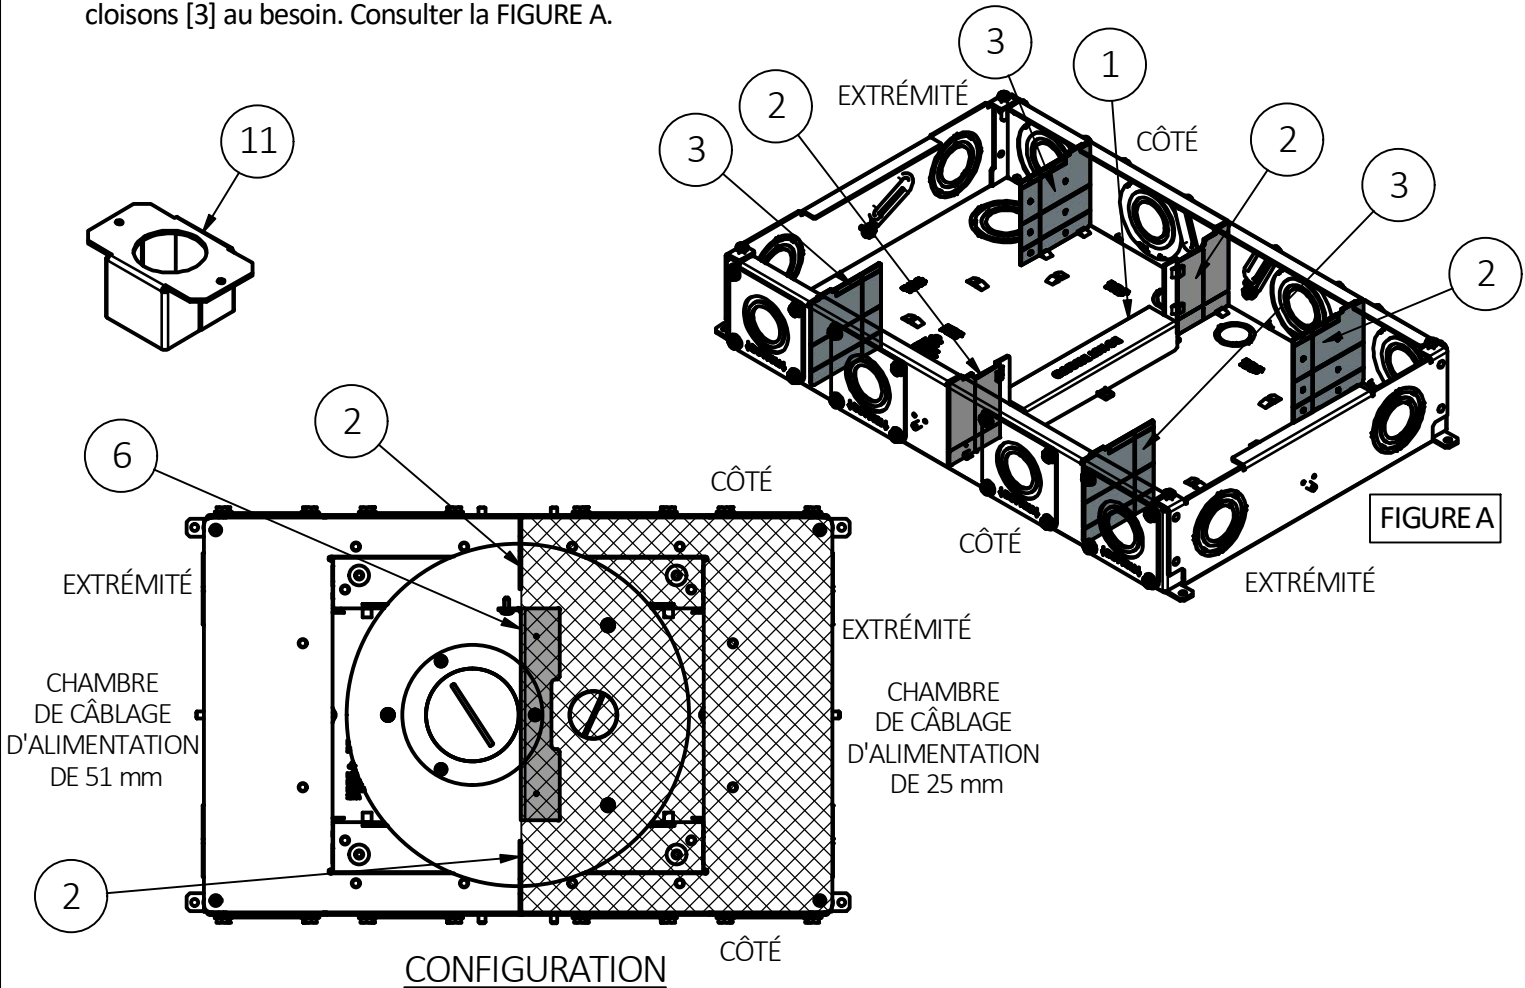

5. Déterminer la configuration du couvercle convenant au montage.
6. Le collier de soutien du couvercle [4] peut être réorienté en enlevant puis en réinstallant les quatre vis [5], consulter la FIGURE B.
7. Aligner et installer la cloison verticale [6] conformément à l'illustration de la FIGURE B. L'entaille sur la cloison verticale [6] doit se situer du même côté que le joint à recouvrement et correspondre à l'ouverture de 25 mm sur le couvercle.
8. Fixer la cloison verticale [6] en utilisant le trou [7], FIGURE B, puis serrer la vis [8], FIGURE C, à un couple de 1,0 - 1,3 Nm (9-12 lbpo).
9. Installer la cloison supérieure [9] les repères vers le haut. Il peut être nécessaire d'incliner la cloison supérieure [9] pour l'installer. Consulter la FIGURE D. **ATTENTION - Ne pas briser la patte de la cloison, consulter le FIGUE E.**
10. Faire glisser la cloison supérieure [9] de manière à ce qu'elle repose sur la patte de la plaque de montage [10]. Consulter la FIGURE F. La patte de la plaque de montage n'est pas visible avec vue en plongée.

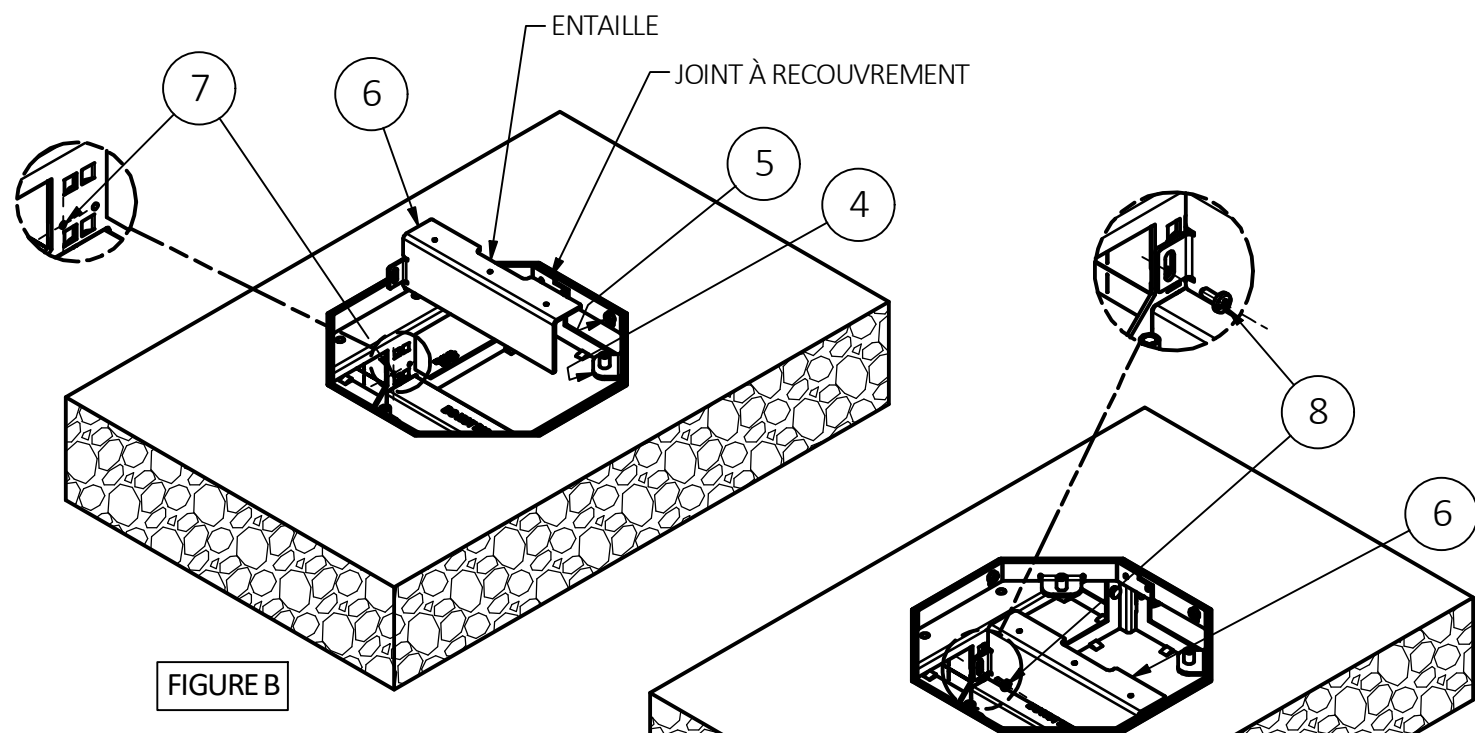


FIGURE B

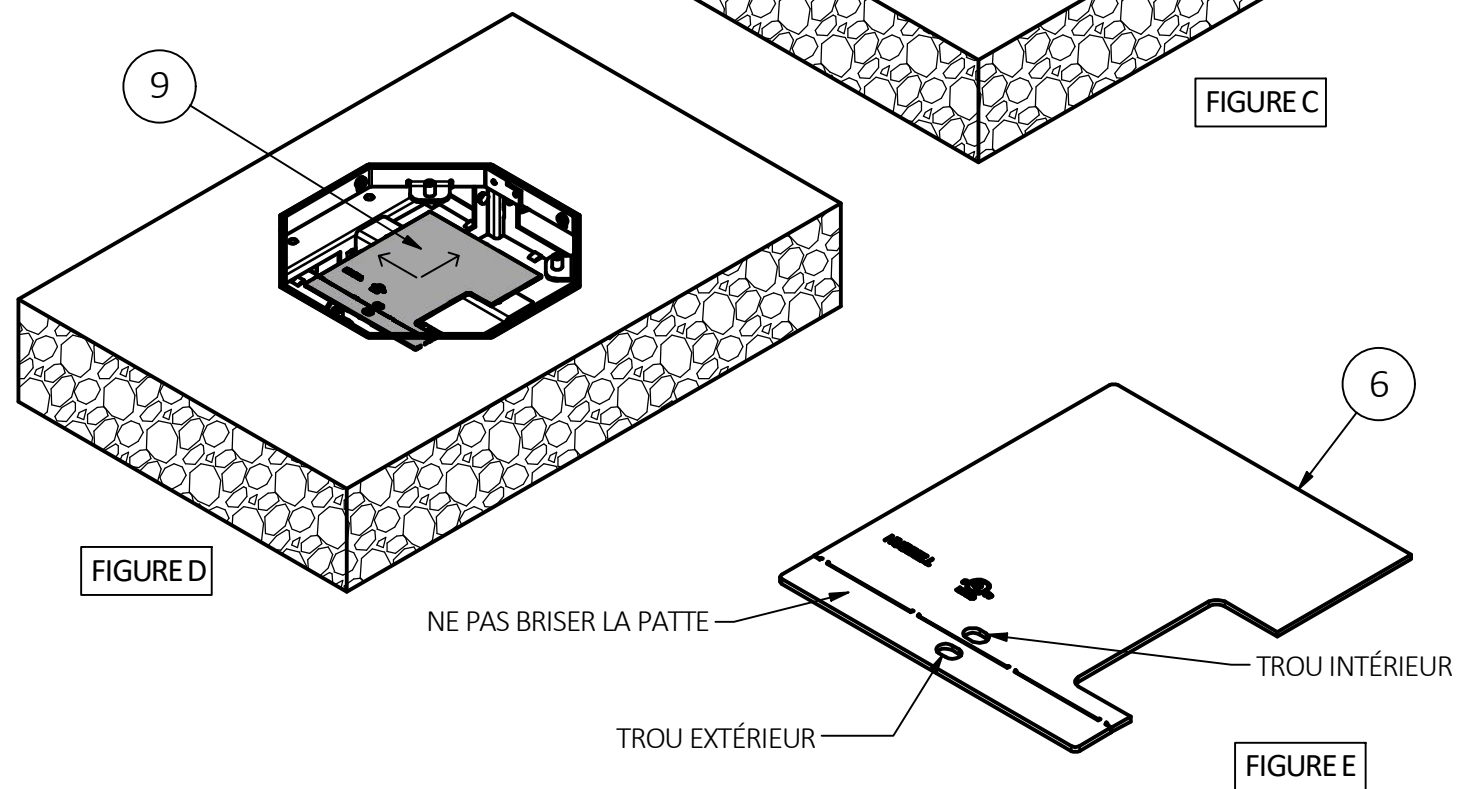


FIGURE D

FIGURE E

11. Serrer la vis [8] à un couple de 1,0 - 1,3 Nm (9-12 lbpo). Consulter la FIGURE F. Utiliser le trou extérieur pour le montage, consulter la FIGURE E.
12. Installer la deuxième cloison supérieure [9] les repères vers le bas. Il peut être nécessaire d'incliner la cloison supérieure [9] pour l'installer. Consulter la FIGURE F. **ATTENTION - Ne pas briser la patte de la cloison, consulter le FIGUE E.**
13. Faire glisser la cloison supérieure [9] de manière à ce qu'elle repose sur la patte de la plaque de montage [10]. Consulter la FIGURE F.
14. Installer la cloison supérieure [9] et serrer la vis [8] à un couple de 1,0 - 1,3 Nm (9-12 lbpo). Consulter la FIGURE G. Utiliser le trou extérieur pour le montage, consulter la FIGURE E.
15. Se référer aux directives de montage du couvercle de la série CFBS1R8FFCVR pour terminer l'installation du couvercle.

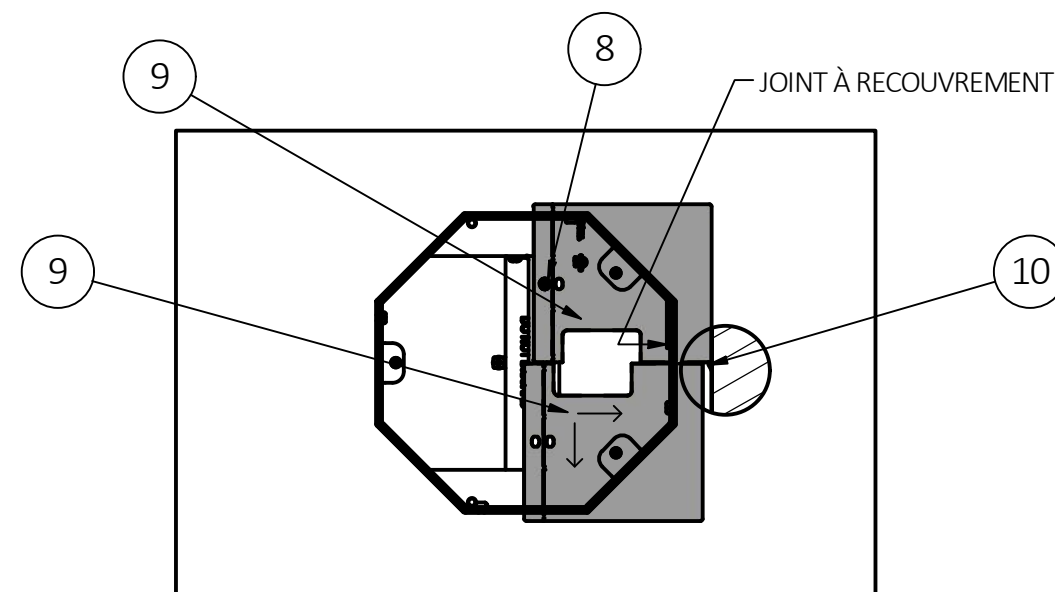


FIGURE F

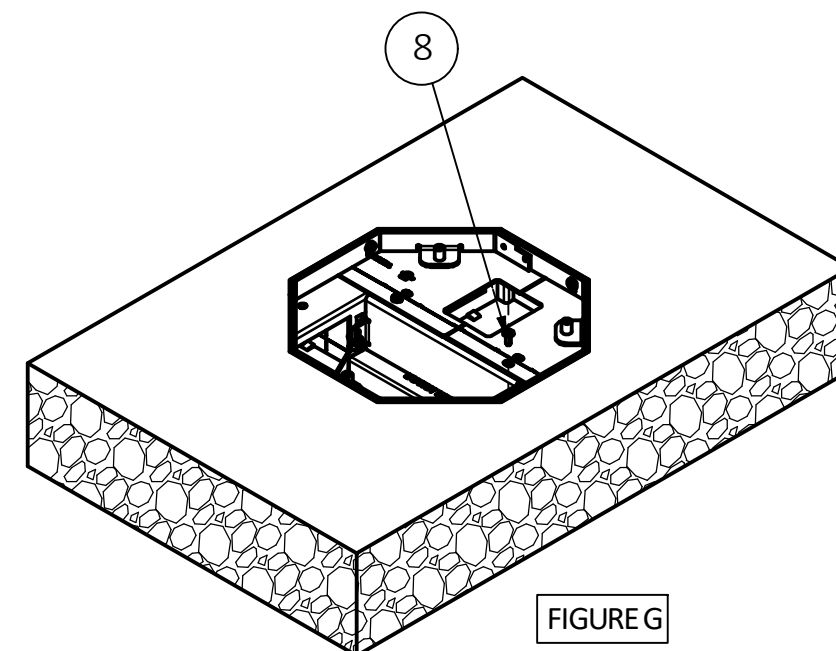


FIGURE G

KIT DIVISOR DE ALIMENTACIÓN PARA MUEBLES CFBS1R8FF6GDIVKIT

CUBIERTA REDONDA CAJA DE PISO EMPOTRADO DE 6 UNIDADES

Instrucciones de instalación

ESPAÑOL

PRECAUCIÓN: NO SE DEBE UTILIZAR CON CAJAS DE PISO CONTRA INCENDIOS. Utilice cubiertas de la serie S1R8FFCVR para aplicaciones de alimentación de muebles con cajas de piso contra incendios.


PRECAUCIÓN: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. Desconecte la energía antes de instalar o reparar.

AVISO: Para la instalación por parte de un electricista calificado de acuerdo con todos los códigos eléctricos nacionales y locales, estándares de comunicaciones, las siguientes instrucciones y cualquier instrucción incluida con dispositivos individuales.

AVISO: Asegúrese de que los circuitos de datos / comunicaciones estén separados de los circuitos de iluminación / energía de acuerdo con los requisitos del Código NEC® y CE.

Use con cajas de piso de la serie CFB6G30R y cubiertas de la serie **CFBS1R8FFCVR**.
Consulte las instrucciones de instalación de la cubierta de la serie CFBS1R8FFCVR para instalar la cubierta.

1. Retire la cubierta de hormigón temporal, tire y cubra los cables según las instrucciones de instalación de la cubierta de la serie CFBS1R8FFCVR.
2. Conserve la partición de la cubierta [11] para que la instalación cubra. Consulte las instrucciones de instalación de la cubierta de la serie CFBS1R8FFCVR.
3. Para aplicaciones de servicios múltiples, la canaleta de cables [1] y los divisores [2] deben instalarse o deben comprarse por separado si faltan, consulte la FIGURA A.
4. Alimente la capacidad sólo de lado a lado a través de las cámaras de cableado, consulte CONFIGURACIÓN. Los divisores [3] se pueden quitar según sea necesario. Vea la FIGURA A.

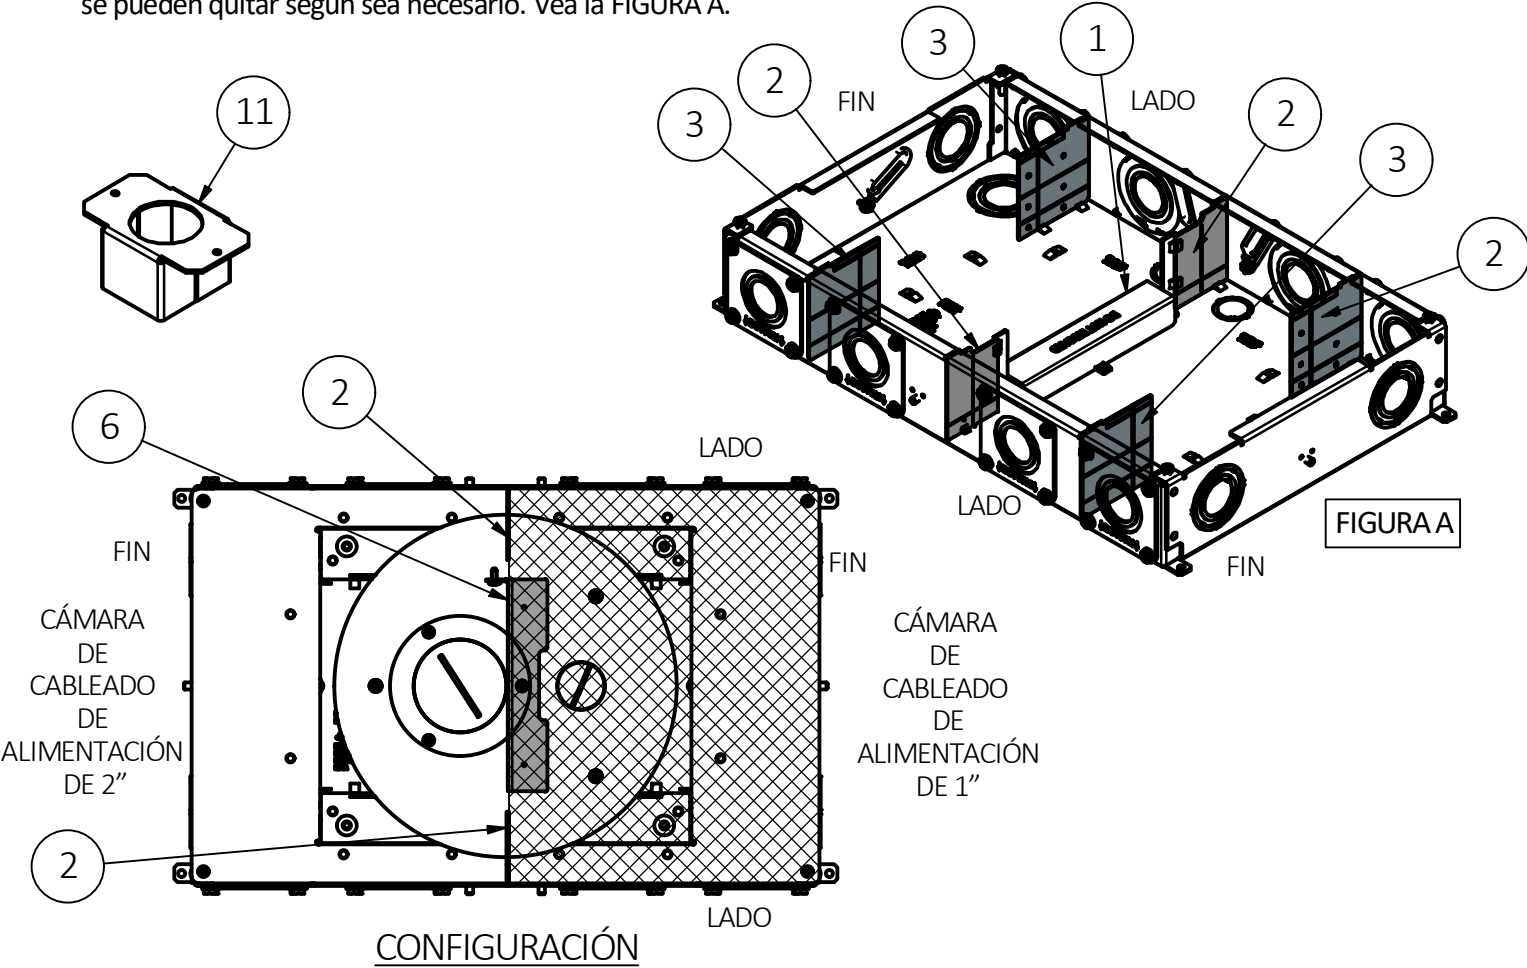

Hubbell Products México, S. de R.L. de C.V. garantiza este producto, de estar libre de defectos en materiales y mano de obra por un año a partir de su compra. Hubbell reparará o reemplazará el artículo a su criterio juicio en un plazo no mayor de 90 días.

Esta garantía no cubre desgastes por uso normal y no será válida en los siguientes casos

a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña

c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador responsable.

El vendedor no otorga otras garantías y excluye expresamente daños incidentales o consecuenciales inherentes a su uso.

Para hacer efectiva la garantía bastara la presentación del producto, acompañado de la póliza correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió o bien la factura, recibo o comprobante.

Modelo: _____ Marca: _____ Fecha de compra: _____


Importado por HUBBELL PRODUCTS MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.
Calle 5 Sur # 104, Parque industrial Toluca 2000, Toluca Edo de México. C.P. 50200

Tel.:(722) 980 0600

Wiring Device - Kellems
Hubbell Incorporated (Delaware)
Shelton, CT 06484
1-800-288-6000
www.hubbell-wiring.com
PD2926 02/21



5. Determine la configuración de la cubierta para la instalación.
6. El collar de soporte de la cubierta [4] puede orientarse quitando y reinstalando cuatro tornillos [5], vea la FIGURA B.
7. Alinee e instale el divisor vertical [6] como se muestra en la FIGURA B. La muesca en el divisor vertical [6] debe estar en el mismo lado que la junta de solape y corresponde a la abertura de 1 pulgada en la cubierta.
8. Fije el divisor vertical [6] usando el orificio [7], FIGURA B, y apriete el tornillo [8], FIGURA C, a 9-12 lbs-in (1.0 - 1.3 N·m).
9. Instale el divisor superior [9] con las marcas hacia arriba. Puede que sea necesario inclinar el divisor superior [9] para instalarlo. Vea la FIGURA D. **PRECAUCIÓN: no rompa la pestaña del divisor, vea la FIGURA E.**
10. Deslice el divisor superior [9] de modo que descance sobre la pestaña de la placa de montaje [10]. Vea la FIGURA F. La pestaña de la placa de montaje no es visible desde la vista superior.

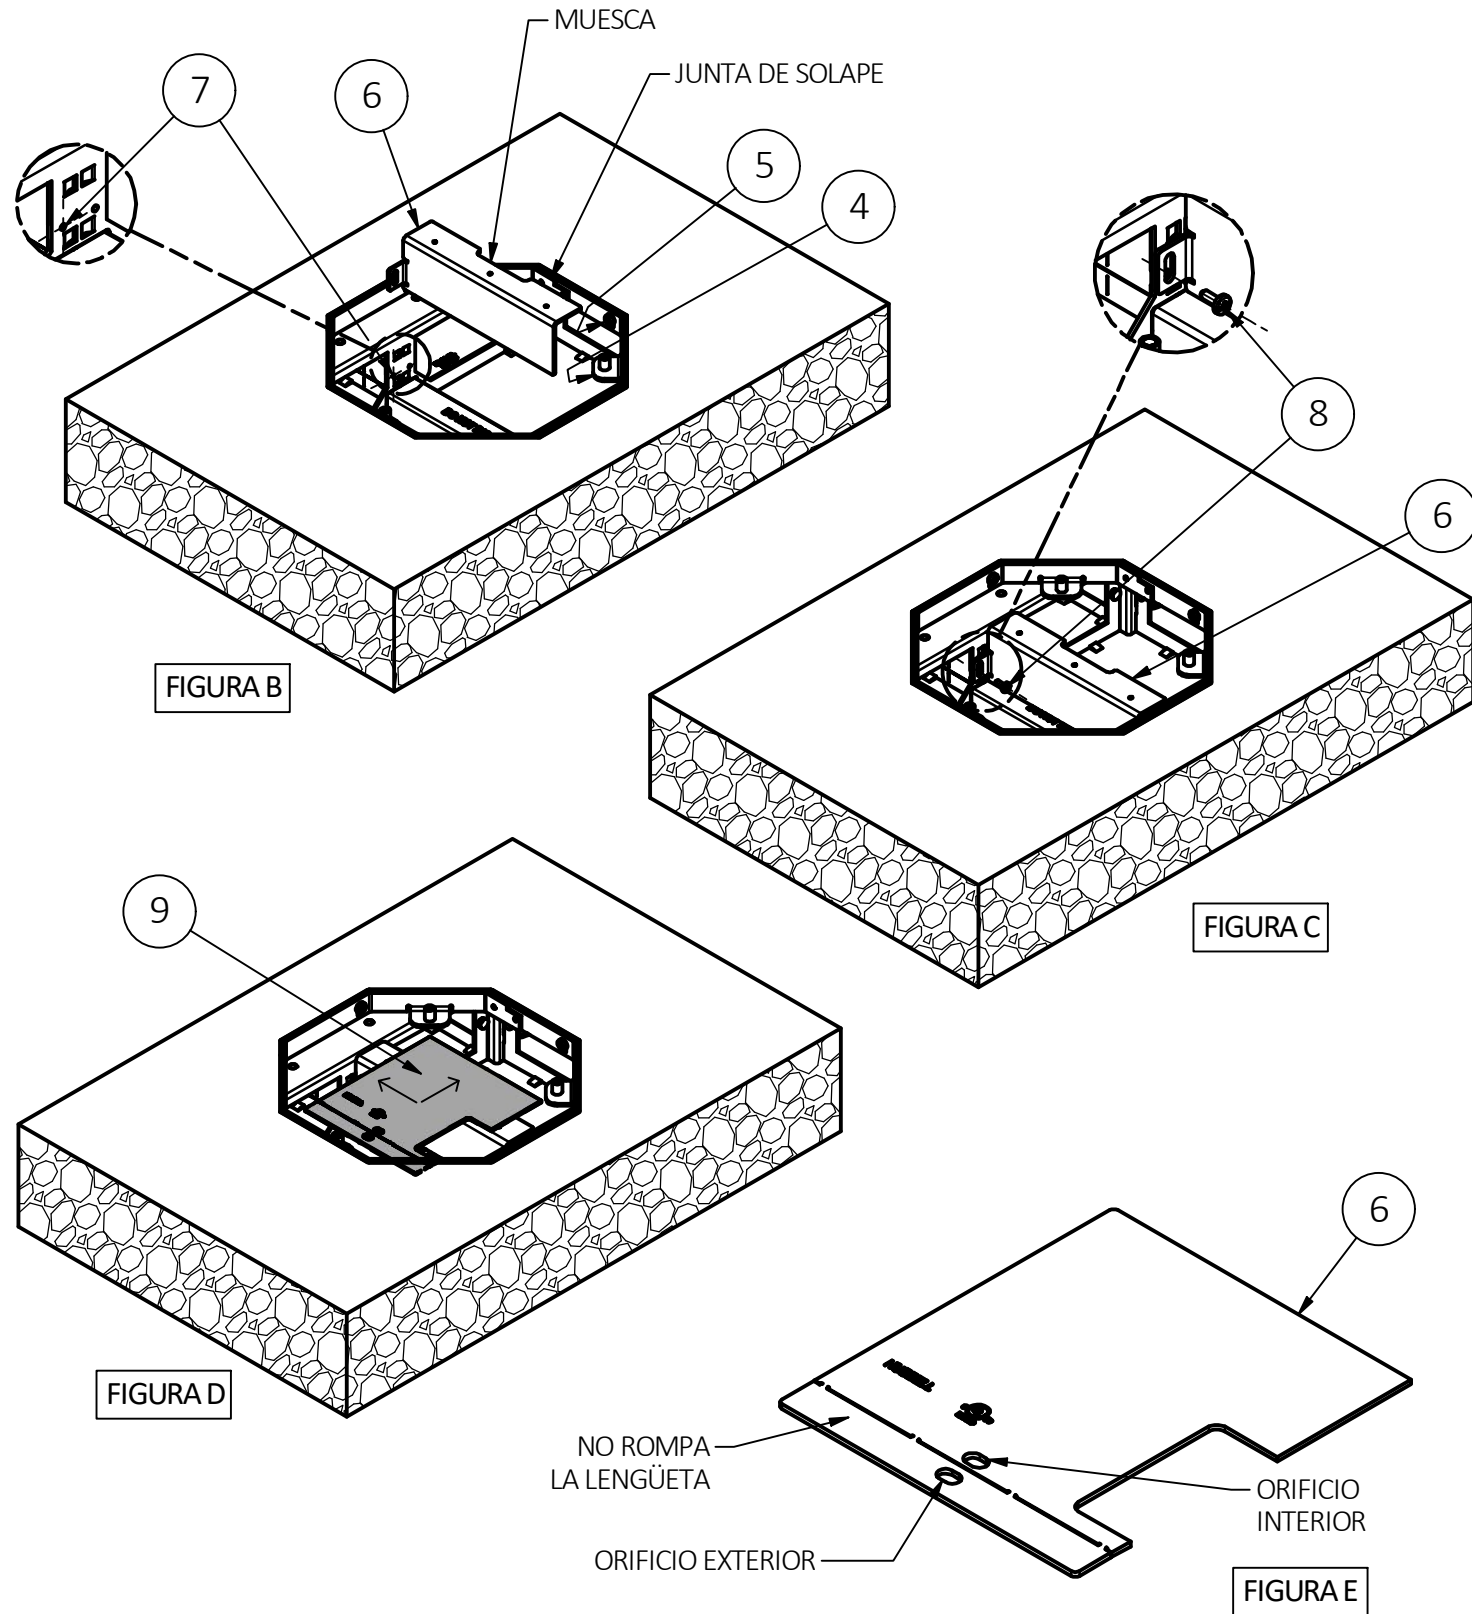

11. Apriete el tornillo [8] a un par de 9-12 lbs-in (1.0 - 1.3 N·m). Vea la FIGURA F. El orificio exterior debe usarse para la instalación, vea la FIGURA E.
12. Instale el segundo divisor superior [9] con las marcas hacia abajo. Puede que sea necesario inclinar el divisor superior [9] para instalarlo. Vea la FIGURA F. **PRECAUCIÓN: no rompa la pestaña del divisor, vea la FIGURA E.**
13. Deslice el divisor superior [9] de modo que descance sobre la pestaña de la placa de montaje [10]. Vea la FIGURA F.
14. Coloque el divisor superior [9] y apriete el tornillo [8] a un par de 9-12 lbs-in (1.0 - 1.3 N·m). Vea la FIGURA G. El orificio exterior debe usarse para la instalación, vea la FIGURA E.
15. Consulte las instrucciones de instalación de la serie CFBS1R8FFCVR de la cubierta para completar la instalación de la cubierta.

