



Assembly & Installation Instructions

CAUTION: Read instructions carefully and turn electricity off at main circuit breaker panel before beginning installation.

P2663

WARNING - If any Special Control Devices are used with this Fixture, Follow the Instructions Carefully to assure full compliance with N.E.C. requirements. If there are any questions, contact a Qualified Electrical Contractor.
CAUTION - All glass is fragile, use care when handling Glass component(s) and or Lamp(s).

WARNING! SHUT POWER OFF AT FUSE OR CIRCUIT BREAKER

NOTE: The Remote System is equipped with learning frequency function which has 65K code combinations to prevent potential interference from other remote units. The frequency on your Receiver and Transmitter units have been preset at the factory. We recommend setting up frequency while installing ceiling fan instead of using initial frequency set by factory. The operation of changing frequency is as below. When Receiver AC power is ON, the first press will be Transmitter FAN OFF(Stop) within 60 seconds. In addition, holding this button FAN OFF (Stop) over 5 seconds, the light kit will flash twice, the receiver will learn frequency which is the same as transmitter that has been set up. After completion of above operation, you can operate the ceiling fan and light.

Install the CR2032, 3V battery (included). Remove the battery if not used for long periods of time to prevent damage to the hand held remote. (Fig. 1)

Safety Precautions:

WARNING: Disconnect source of electrical power by removing the fuse or switching off circuit breakers.

- Do not use with solid state fans.
- Electrical wiring must meet all local and national electrical code requirements.
- Electrical source and fan must be 115/120 volts, 60 hz. Maximum fan motor amps 1.5 Maximum light watts300-incandescent,300VA (Electronicballast,LED)

1.RECEIVER INSTALLATION

NOTE: Before the electrical power is disabled for the installation of the receiver and wall control; the light kit must be left in the on position and the ceiling fan on the highest speed.

Step 1. Insert Receiver into Hanger Bracket with the flat side of the Receiver facing the ceiling.

Step 2. Motor to Receiver Electrical Connections: Connect the WHITE wire from the fan to the WHITE wire marked "TO MOTOR N" from the Receiver. Connect the BLACK wire from the fan to the BLACK wire marked "TO MOTOR L" from the Receiver. Connect the BLUE wire from the fan to the BLUE wire marked "For Light" from the Receiver. (Fig. 2)

Step 3. Receiver to House Supply Wires Electrical Connections: Connect the WHITE wire (Neutral) from the outlet box to the WHITE wire marked "AC in N" from the receiver. Connect the BLACK wire (Hot) from the outlet box to the BLACK wire marked "AC in L" from the receiver. Secure all wire connections with the plastic wire nuts provided. (Fig. 2)

After all splices are made, check to make sure there are no loose strands. As an additional precaution we suggest to secure the plastic wire connectors to the wires with the electrical tape.

2.OPERATING THE HAND HELD REMOTE CONTROL

1. Light Button:

Press and release the button to turn the light ON or OFF. Press and hold the button to set the desired light brightness. The light will cycle between bright and dim settings as long as the button is pressed. The light key has an automatic auto-resume feature that allows the light to remain at the same brightness as the last time it was turned off.

2. Speed Buttons

Press and release the button for the desired speed.

3. Stop Button

This button stops the fan.

4. Timer Button




2Hour, 4Hour, 8Hour timer turns off the fan

NOTICE!

Your ceiling fan and light kit assembly must meet the following requirements:
Do Not install this remote with wall solid state speed control or wall light dimmer control. It will permanently damage the receiver of remote control and cause the fan function failure.

CAUTION:

Ceiling Angle shall Not Exceed 30 Degrees, For Mounting controller. Models UC-7067RC, UC7067RY

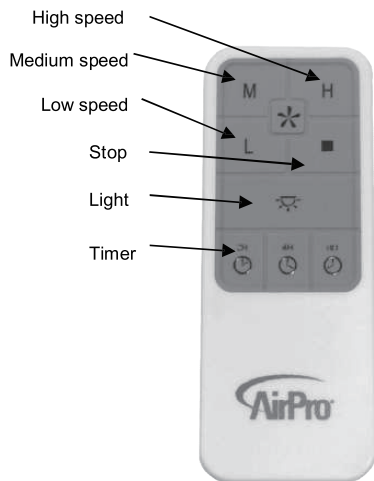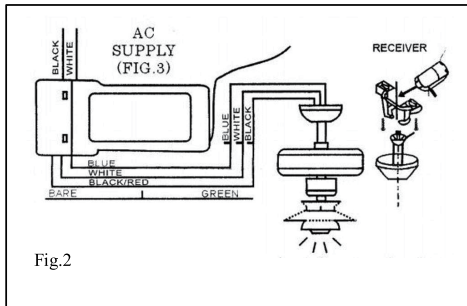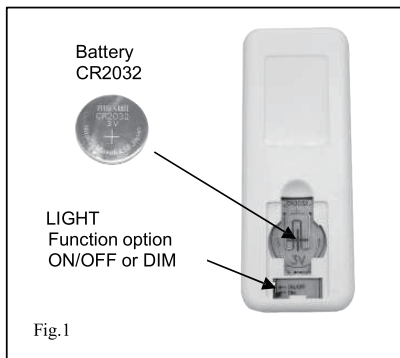

Instructions d'Assemblage et Installation

MISE EN GARDE: Lire les instructions avec soin et couper le courant au disjoncteur central avant de commencer l'installation.

AVERTISSEMENT - S'il y a d'autres mécanismes régulateurs qui s'emploient avec ce dispositif, suivre soigneusement les instructions pour satisfaire aux exigences NEC. Si vous avez des questions, consulter un électricien qualifié.
MISE EN GARDE - Le verre est toujours fragile; maniez le(s) composant(s) et/ou l' (les) ampoule(s) avec prudence.

ATTENTION! COUPEZ LE FUSIBLE OU LE DISJONCTEUR

REMARQUE: Le système à distance est équipé d'une fonction de fréquence d'apprentissage avec des combinaisons de codes 65K pour éviter les interférences potentielles provenant d'autres unités distantes. La fréquence de vos récepteurs et émetteurs a été préréglée en usine. Nous vous recommandons de définir la fréquence lors de l'installation du ventilateur de plafond au lieu d'utiliser la fréquence initiale définie en usine. L'opération de changement de fréquence est la suivante. Lorsque le récepteur est sous tension, la première pression sur le transmetteur sera désactivée dans les 60 secondes. De plus, en maintenant ce bouton FAN OFF (Stop) pendant 5 secondes, le kit d'éclairage clignotera deux fois, le récepteur apprendra la fréquence qui est la même que celle de l'émetteur qui a été configuré. Une fois l'opération ci-dessus terminée, vous pouvez faire fonctionner le ventilateur de plafond et la lumière.

Si la configuration ne peut pas être poursuivie avec succès, veuillez éteindre le récepteur. Et puis répétez l'action ci-dessus.

Installez la pile 3 V CR2032 incluse. Retirez la batterie si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période afin d'éviter d'endommager la télécommande. (Fig. 1)

Précautions de sécurité:

AVERTISSEMENT: Déconnectez la source d'alimentation électrique en retirant le fusible ou en désactivant les disjoncteurs.

- Ne pas utiliser avec des ventilateurs à semi-conducteurs.
- Le câblage électrique doit satisfaire à toutes les exigences du code électrique local et national.
- La source électrique et le ventilateur doivent être à 115/120 volts, 60 Hz. Ampère maximum du moteur du ventilateur 1.5 Puissance maximale de 300 watts à incandescence, 300VA (ballast électronique LED).

1.INSTALLATION DU RÉCEPTEUR

REMARQUE: avant que l'alimentation électrique ne soit désactivée pour l'installation du récepteur et de la commande murale; le kit d'éclairage doit être laissé en place et le ventilateur de plafond à la vitesse maximale.

Étape 1. Insérez le récepteur dans le support de suspension avec le côté plat du récepteur face au plafond.

Étape 2. Connexions électriques du moteur au récepteur: Connectez le fil BLANC du ventilateur au fil BLANC marqué «TO MOTOR N» du récepteur. Connectez le fil NOIR du ventilateur au fil NOIR portant la mention «TO MOTOR L» du récepteur. Connectez le fil bleu du ventilateur au fil bleu marqué «For Light» du récepteur. (Fig. 2)

Étape 3. Câbles d'alimentation du récepteur à la maison Connexions électriques: Connectez le fil BLANC (neutre) du boîtier de la prise de courant au fil BLANC marqué «AC in N» du récepteur. Connectez le fil NOIR (chaud) de la prise de courant au fil NOIR portant la mention «AC in L» du récepteur. Fixez toutes les connexions avec les écrous en plastique fournis. (Fig. 2)

Une fois toutes les épissures effectuées, vérifiez qu'il n'y a pas de brins lâches. Comme précaution supplémentaire, nous suggérons de fixer les connecteurs de fils en plastique aux fils avec du ruban isolant.

2.UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE PORTATIVE

1. Bouton lumineux:

Appuyez et relâchez le bouton pour allumer ou éteindre la lumière. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour régler la luminosité souhaitée. La lumière alterne entre les réglages lumineux et atténué tant que le bouton est enfoncé. La touche de lampe a une fonction de reprise automatique qui permet à la lumière de rester à la même luminosité que la dernière fois où elle a été éteinte.

2. Boutons de vitesse

Appuyez et relâchez le bouton pour la vitesse désirée.

3. Bouton d'arrêt

Ce bouton arrête le ventilateur.

4. Bouton de minuterie

Minuterie 2H, 4H, 8H du ventilateur




Use the screw provided to install the wall holster on the wall or another convenient location of your choice.

REMARQUER!

Votre ventilateur et votre kit d'éclairage doivent satisfaire aux exigences suivantes:
N'installez pas ce ventilateur avec un régulateur de vitesse mural à semi-conducteur ou un variateur de lumière mural. Cela endommagerait définitivement le récepteur de la télécommande et entraînerait une défaillance de la fonction de ventilation.

MISE EN GARDE:

L'angle de plafond ne doit pas dépasser 30 degrés, pour le montage du contrôleur. Modèles UC-7067RC, UC7067RY

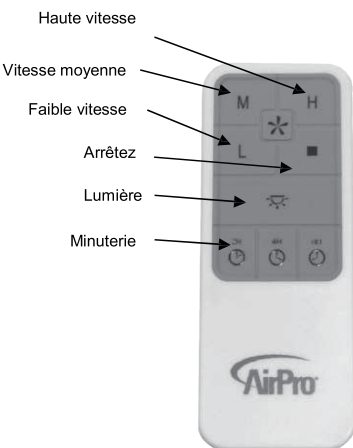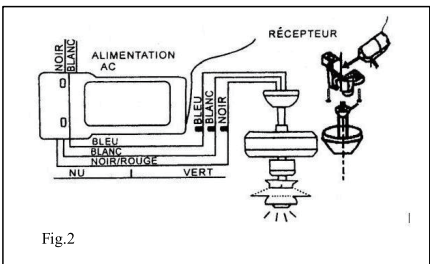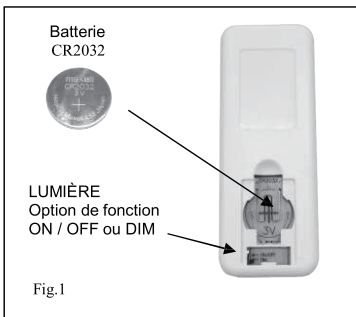

Instrucciones de ensamblaje e instalación

PRECAUCIÓN: Lea cuidadosamente las instrucciones y desconecte la electricidad del cortacircuitos principal antes de iniciar la instalación.

ADVERTENCIA - Si usa algún dispositivo especial de control con este aparato de luz, siga las instrucciones cuidadosamente para asegurar la completa conformidad con los requisitos N.E.C. Si existe alguna duda, contacte un electricista calificado.

PRECAUCION - El vidrio es frágil; tenga cuidado al manipular el (los) elemento(s) de vidrio y/o la(s) bombilla(s).

¡ADVERTENCIA! APAGUE LA ALIMENTACIÓN EN EL FUSIBLE O EN EL INTERRUPTOR DE CIRCUITO

NOTA: El sistema remoto está equipado con una función de frecuencia de aprendizaje que tiene combinaciones de código de 65K para evitar posibles interferencias de otras unidades remotas. La frecuencia en sus unidades de Receptor y Transmisor ha sido preestablecida en fábrica. Recomendamos configurar la frecuencia cuando instale el ventilador de techo en lugar de utilizar la frecuencia inicial establecida de fábrica. La operación de cambiar la frecuencia es la siguiente. Cuando la alimentación de CA del receptor está ENCENDIDA, la primera pulsación será Transmisor APAGADO APAGADO (Parada) dentro de 60 segundos. Además, si mantiene presionado este botón FAN OFF (Stop) durante 5 segundos, el kit de luz destellará dos veces, el receptor aprenderá una frecuencia que es la misma que la del transmisor que se configuró. Después de completar la operación anterior, puede operar el ventilador de techo y la luz. Si la configuración no pudo llevarse a cabo con éxito, apague la alimentación del receptor. Y luego repita la acción anterior.

Instale la batería CR2032, 3V incluida. Retire la batería si no se usa durante largos períodos de tiempo para evitar daños al control remoto de mano. (Figura 1)

Precauciones de seguridad:

ADVERTENCIA: Desconecte la fuente de energía eléctrica quitando el fusible o desconectando los disyuntores.

- No lo use con ventiladores de estado sólido.
- El cableado eléctrico debe cumplir con todos los requisitos del código eléctrico local y nacional.
- La fuente eléctrica y el ventilador deben ser de 115/120 voltios, 60 hz. Amperes máximos del motor del ventilador 1.5
- La luz máxima vatios 300 incandescentes, 300VA (balasto electrónico, LED).

1. INSTALACIÓN DEL RECEPTOR

NOTA: Antes de que se desactive la alimentación eléctrica para la instalación del receptor y el control de pared; el kit de luz debe dejarse en la posición de encendido y el ventilador de techo a la velocidad máxima.

Paso 1. Inserte el receptor en el soporte de suspensión con el lado plano del receptor mirando hacia el techo.

Paso 2. Conexiones eléctricas del motor al receptor: conecte el cable BLANCO del ventilador al cable BLANCO marcado "AL MOTOR N" del receptor. Conecte el cable NEGRO del ventilador al cable NEGRO marcado "AL MOTOR L" del Receptor. Conecte el cable AZUL del ventilador al cable AZUL marcado "Para la luz" del receptor. (Figura 2)

Paso 3. Conexiones eléctricas del receptor a los cables de alimentación doméstica: conecte el cable BLANCO (Neutral) de la caja de salida al cable BLANCO marcado como "AC in N" del receptor. Conecte el cable NEGRO (caliente) de la caja de salida al cable NEGRO marcado como "AC in L" del receptor. Asegure todas las conexiones de cables con las tuercas de plástico proporcionadas. (Figura 2)

Después de hacer todos los empalmes, verifique que no haya hebras sueltas. Como precaución adicional sugerimos asegurar los conectores de plástico a los cables con cinta aislante.

2. FUNCIONAMIENTO DE LA MANO HELD CONTROL REMOTO

1. Botón de luz:

Presione y suelte el botón para encender o apagar la luz. Mantenga presionado el botón para establecer el brillo de la luz deseada. La luz cambiará de ciclo entre las configuraciones brillantes y las atenuadas siempre que se presione el botón. La tecla de luz tiene una función automática de reanudación automática que permite que la luz permanezca con el mismo brillo que la última vez que se apagó.

2. Botones de velocidad

Presione y suelte el botón para la velocidad deseada.

3. Botón de parada

Este botón detiene el ventilador.

4. Botón del temporizador

Temporizador 2H, 4H, 8H apagado el ventilador

Use the screw provided to install the wall holster on the wall or another convenient location of your choice.

¡DARSE CUENTA!

El ensamblaje del kit de luz y ventilador de techo debe cumplir los siguientes requisitos:

No instale este ventilador con control de velocidad de estado sólido de pared o control de atenuador de luz de pared.

Perjudicará permanentemente el receptor del control remoto y causará la falla de la función del ventilador.




PRECAUCIÓN:

El ángulo del techo no debe exceder los 30 grados, para el controlador de montaje. Modelos UC-7067RC, UC7067RY

Service `a la client`ele: 1-800-447-1723

PAGE 3 of 4

SPEC.NO. 93100811

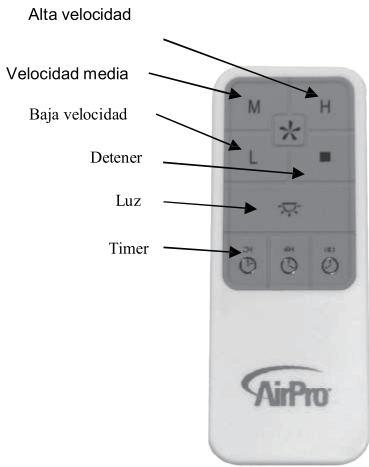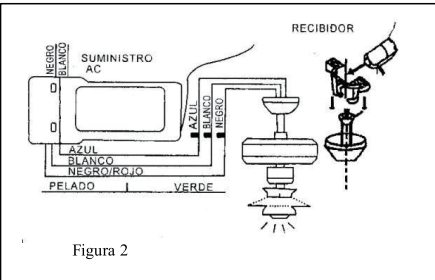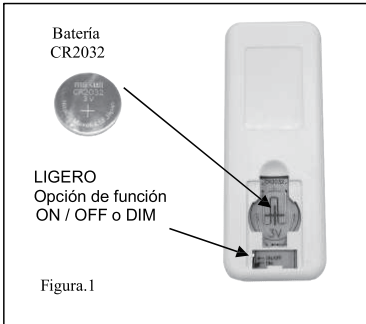

PROGRESS LIGHTING™ Assembly & Installation Instructions

CAUTION: Read instructions carefully and turn electricity off at main circuit breaker panel before beginning installation.

P2663

⚠ WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH** of **CHILDREN**.
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



⚠ ADVERTENCIA

- **PELIGRO DE INGESTIÓN:** Este producto contiene una pila de botón o de botón.
- **Puede ocurrir la MUERTE** o lesiones graves si se ingiere.
- Una pila de botón o una pila de botón ingerida puede provocar **quemaduras químicas internas** en tan solo **2 horas**.
- **MANTENGA** las baterías nuevas y usadas **FUERA DEL ALCANCE** de los **NIÑOS**.
- **Busque atención médica inmediata** si se sospecha que se ha tragado o insertado una batería en cualquier parte del cuerpo.



⚠ ATTENTION

- **DANGER D'INGESTION :** Ce produit contient une pile bouton ou une pièce de monnaie. Ce produit contient une pile bouton ou une pile de monnaie.
- **L'ingestion de cette pile peut entraîner la mort** ou des blessures graves.
- L'ingestion d'une pile bouton ou d'une pièce de monnaie peut provoquer des **brûlures chimiques internes** en seulement **2 heures**.
- **GARDER** les piles neuves et usagées **HORS DE LA PORTÉE** des enfants.
- **Consulter immédiatement un médecin** si l'on soupçonne qu'une pile est suspectée d'avoir été avalée ou insérée à l'intérieur l'intérieur d'une partie du corps.



Customer Service: 1-800-447-1723

PAGE 4 of 4

SPEC.NO. 93100811