


16. Orient cover support collar [13] as required by removing and reinstalling screws [14]. Lap joint in collar defines the hinge location of the cover (SEE FIGURES E & F).
17. Install finished flooring to within 1/8 inch [3.2 mm] of cover support collar [13]. FOR CERAMIC TILE - DO NOT GROUT BETWEEN THE SUPPORT COLLAR AND TILE.
18. Adjust height of cover support collar flush to just below the finished floor. Cover support collar is adjustable for finished floors of 0 inches to .25 inches [0.0 - 6.4 mm] thick. Tighten mounting screws [14] to 10 - 15 lbs-in torque [1.1 - 1.7 N-m]. For thicker floor finishes use accessory collars (CFB6RCVRR series), sold separately.
19. Seal the gap around the cover support collar [13] with a continuous bead of electrical grade type RTV silicone sealant (SEE FIGURE G).
20. Use the provided floor gasket or apply a 1/4 inch [6.3 mm] thick continuous bead of electrical type of RTV silicon sealant compound fully around the perimeter on the underside of the flange [15].
21. Attach flange [15] to the cover support collar [13] using #8-32 flat head screws [16] provided with the cover.

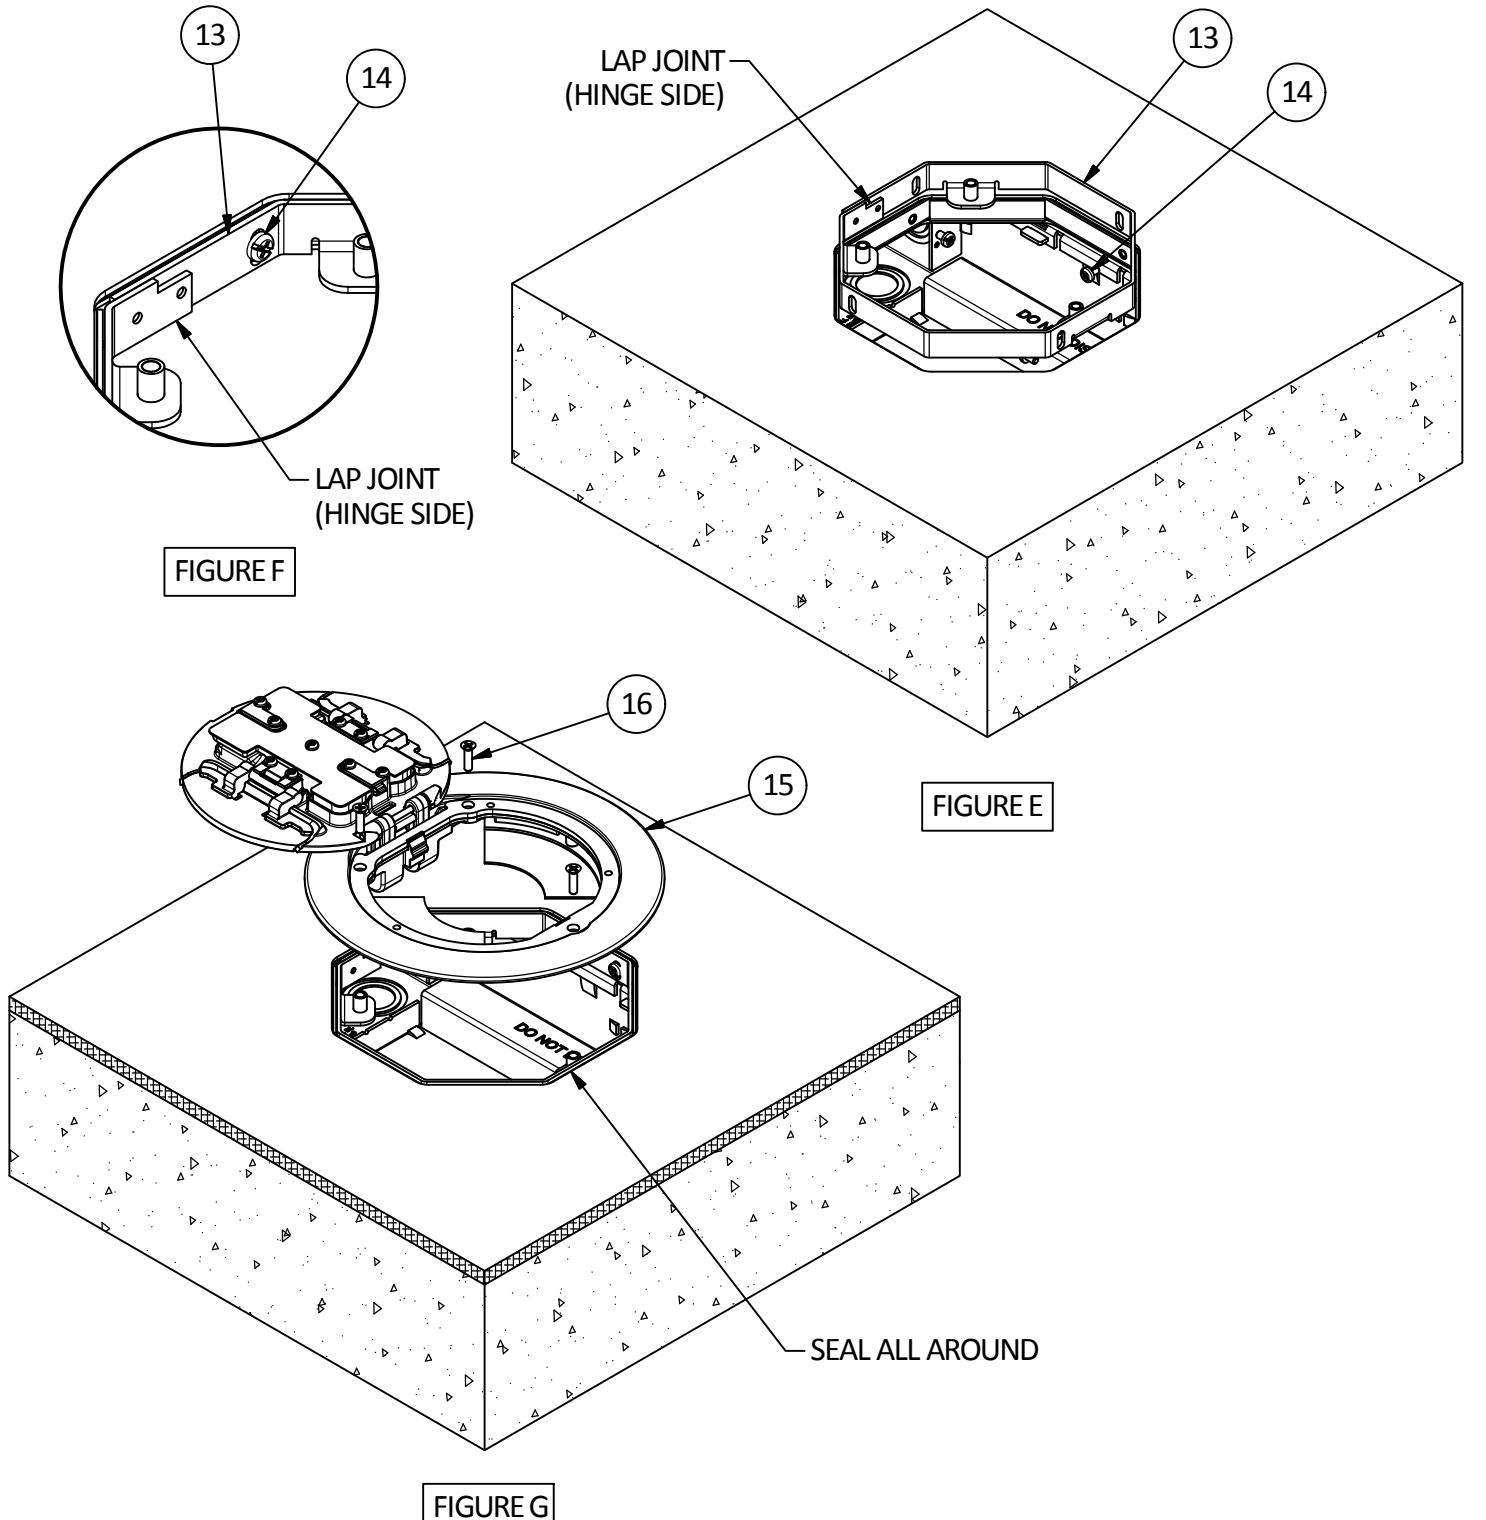

CFB2GS1R6ADAPT ROUND COVER ADAPTER FOR 2 GANG RECESSED CONCRETE FLOOR BOX – Installation Instructions

ENGLISH

CAUTION: RISK OF ELECTRICAL SHOCK. Disconnect power before installing or servicing.

NOTICE: For installation by a qualified electrician in accordance with all national and local electrical codes, communications standards, the following instructions and any instructions included with individual devices.


NOTICE: Insure data/communications circuits are separated from lighting/power circuits in accordance with the NEC® and CE Code requirements.

Use with CFB2G25, CFB2G25CR, CFB2G30, or CFB2G30CR floor boxes.

Use with CFBS1R6CVRxx series round covers or CFBS1R6FFCVRxx series round furniture feed covers.

BEFORE CONCRETE POUR, SEE FIGURES A, B, & C

1. Remove four #8-32 flat head screws [1] from top corners of floor box assembly and discard.
2. Remove mounting plate [2] from the box.
3. REMOVE AND DISCARD PLASTIC [3] AND METAL [4] COVERS ATTACHED TO THE MOUNTING PLATE [2].
4. Install leveling screws [5] as shown in FIGURE A.
5. Make conduit connections in accordance with application and applicable electric codes. 2" trade size conduit hubs, (CFBHUB2), sold separately, may be used in place of knockout plates [6] as needed (CFB2G30 and CFB2G30CR only).

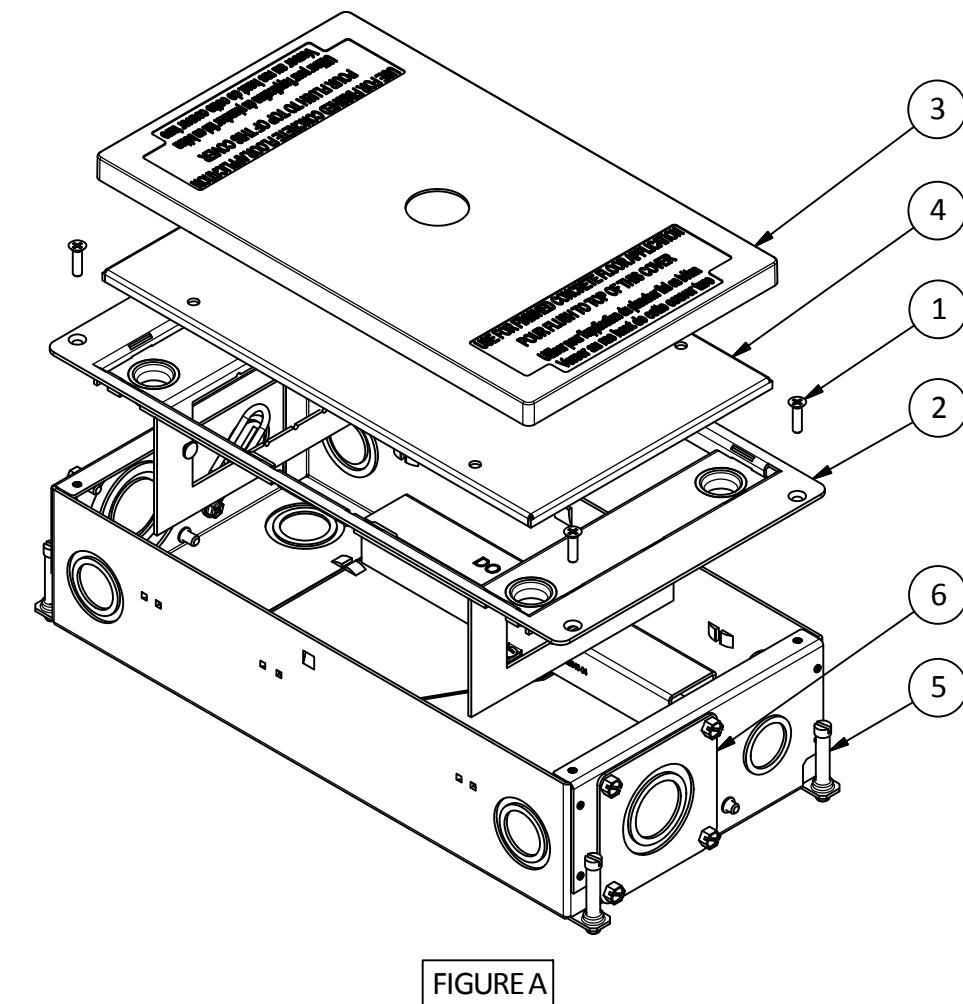

6. Wiring channel [7] can be positioned along either side of box.
7. Reposition mounting plate [2] aligning short leg with wiring channel (SEE FIGURE C).
Install adapter [8] on top of the mounting plate assembly [2]. Secure using #8-32 pan head screws [9] supplied with adapter.
8. Cover visible openings and screws that penetrate the floor box with duct tape to prevent concrete from entering the box.
9. Position the floor box with the temporary cover [10] even with slab level. Use leveling screws [5] and wire to keep the floor box from moving during concrete pour. See TABLE 1 for applicable minimum depth of pour.
10. Verify that flat head screws [11] holding the temporary cover [10] are secure. After tightening, cover screw heads with duct tape.
11. Pour concrete flush to the top of the temporary cover [10].


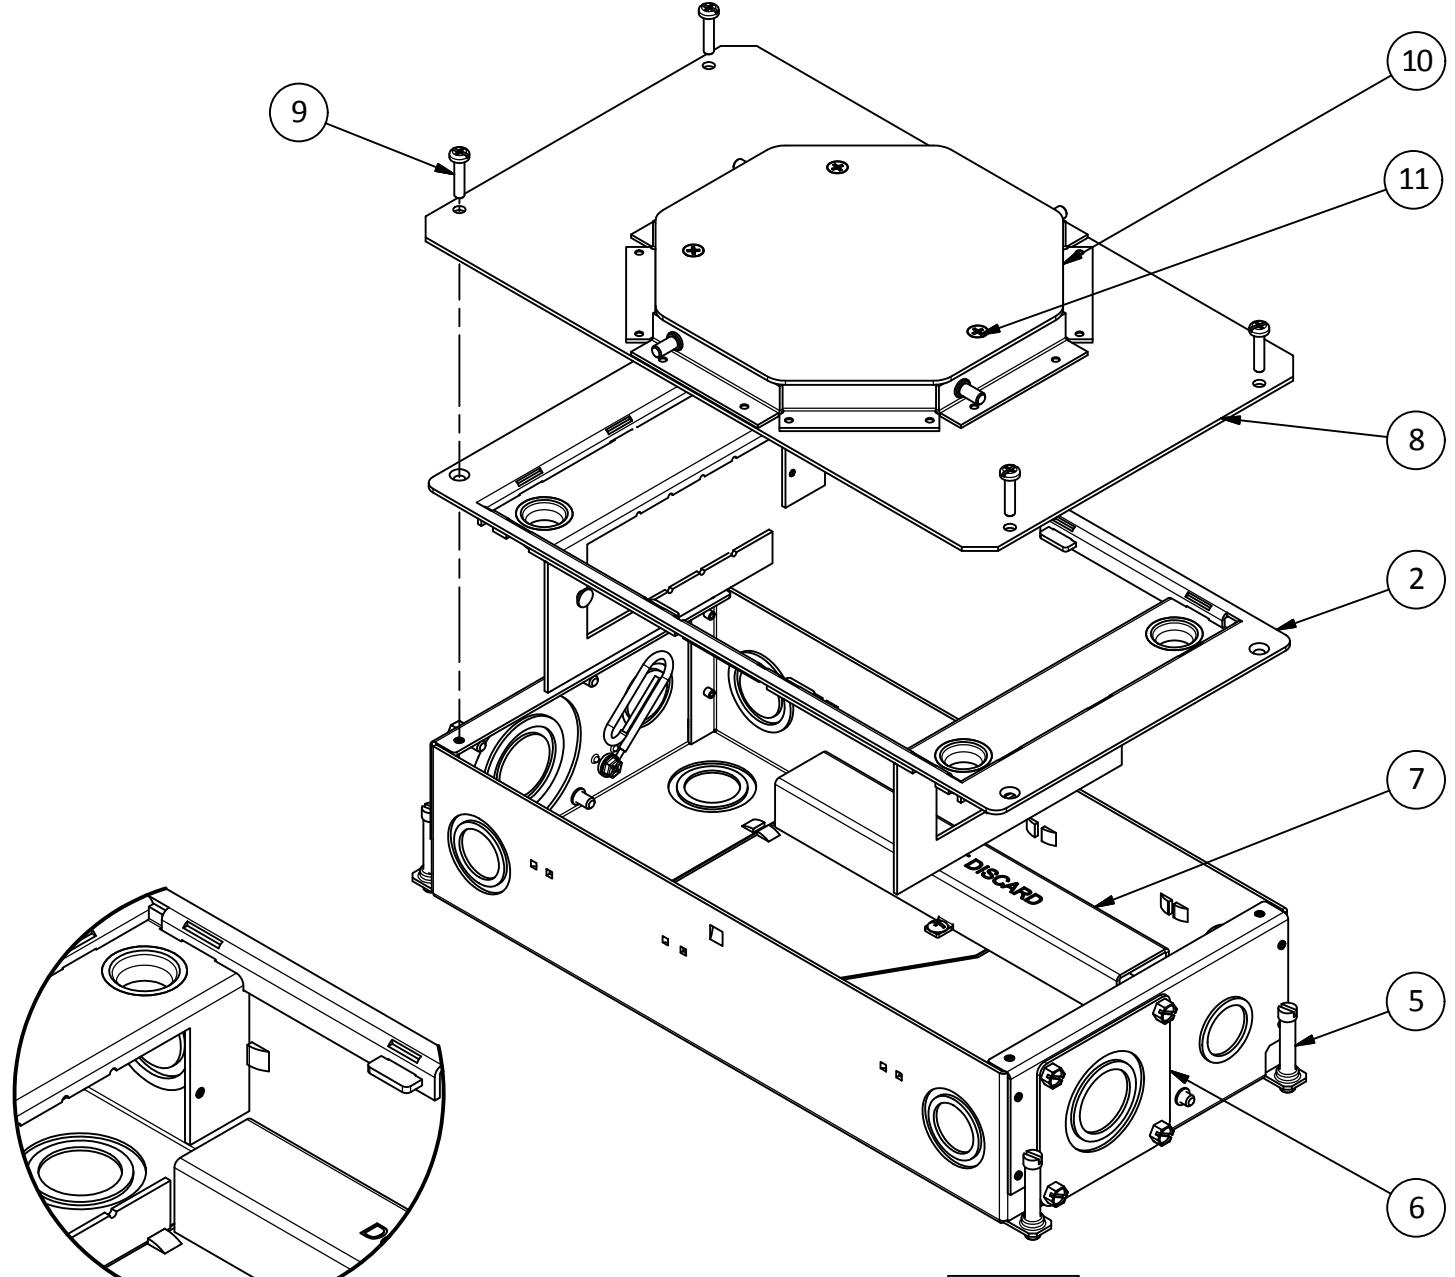


TABLE 1



Catalog No.	Minimum depth of pour	Wiring channel areas	Compatible cover series
CFB2G25, CFB2G25CR	3.25 inches [82.6 mm]	(1) 0.3895 in ² [251.3 mm ²]	CFBS1R6CVRxx, CFBS1R6FFCVRxx
CFB2G30, CFB2G30CR	3.75 inches [95.3 mm]	(1) 0.8610 in ² [555.5 mm ²]	CFBS1R6CVRxx, CFBS1R6FFCVRxx

AFTER CONCRETE POUR, SEE FIGURES D, E, F, & G

12. Locate floor box, remove three screws [11] and remove temporary concrete cover [10]. **CAUTION:** Temporary concrete covers are intended to keep concrete residue from entering box during pour and are not intended to support loads. Replace with permanent flange/cover immediately after concrete has hardened.
13. Wiring channel [7] must be removed for feed thru wiring and must be reinstalled in all installations. Wiring channel areas are given in TABLE 1. Use care not to pinch wiring between the wiring channel and box.
CAUTION: ENERGIZING THE ELECTRICAL SYSTEM WITHOUT THE WIREWAY IN PLACE MAY RESULT IN AN ELECTRICAL SHOCK HAZARD!
14. Pull and dress wires. If grounded metallic conduit is used, connect green grounding lead [12] to grounding terminal on receptacle. For a non-metallic conduit system, pigtail a separate grounding wire to ground both box and receptacle.
15. Install devices using appropriate floor box mounting plates (FBMPxx), sold separately. Use blank plate (FBMPBNK) where no device is installed. All devices are to be installed in accordance with manufacturer's instructions.

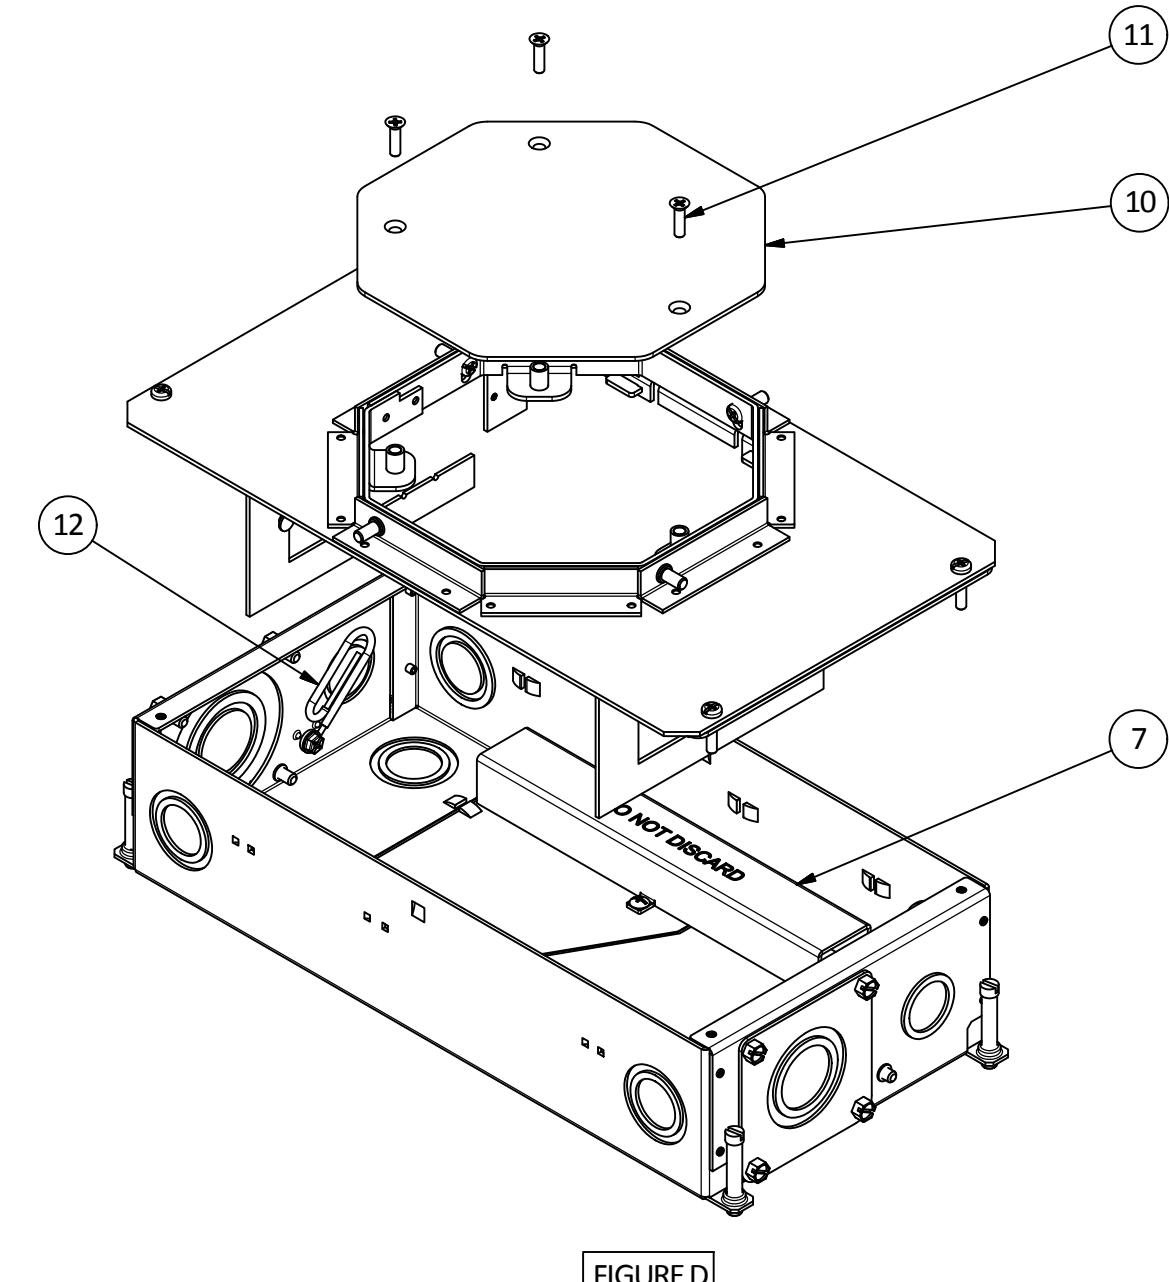

16. Orienter le collier de soutien du couvercle [13] au besoin en retirant et en réinstallant les vis [14]. Le joint de recouvrement du collier représente la partie charnière du couvercle (consulter les FIGURES E et F).
17. Installer le recouvrement de sol à moins de 3,2 mm du collier de soutien du couvercle [13]. POUR LES CARREAUX DE CÉRAMIQUE - NE PAS METTRE DE COULIS ENTRE LE COLLIER DE SOUTIEN ET LA CÉRAMIQUE.
18. Ajuster la hauteur du collier de soutien du couvercle à égalité, juste sous le plancher fini. Le collier de soutien du couvercle s'adapte aux planchers finis selon un écart de 0,0 - 6,4 mm. Serrer les vis [14] servant au montage à un couple de 1,1 - 1,7 Nm. Pour les revêtements de sol plus épais, utiliser les colliers accessoires (CFB6RCVRRx) vendus séparément.
19. Sceller le vide autour du collier de soutien du couvercle [13] en appliquant un cordon continu de pâte à calfeutrer à la silicone de type RTV pour applications électriques (consulter la FIGURE G).
20. Utiliser le joint pour plancher fourni ou appliquer un cordon continu de 6,3 mm de pâte à calfeutrer à la silicone de type RTV pour applications électriques sur tout le périmètre intérieur du collier [15].
21. Fixer le rebord [15] au collier de soutien du couvercle [13] avec les vis plates n° 8-32 [16] livrées avec le couvercle. Serrer les vis de montage à un couple de 1,1 - 1,7 Nm.

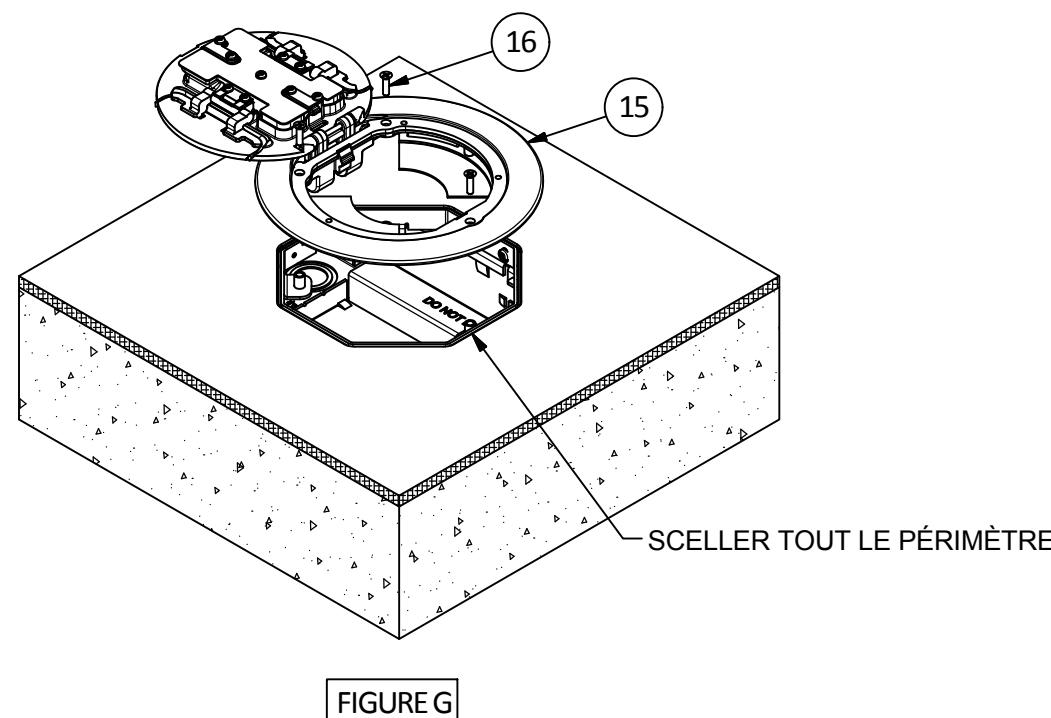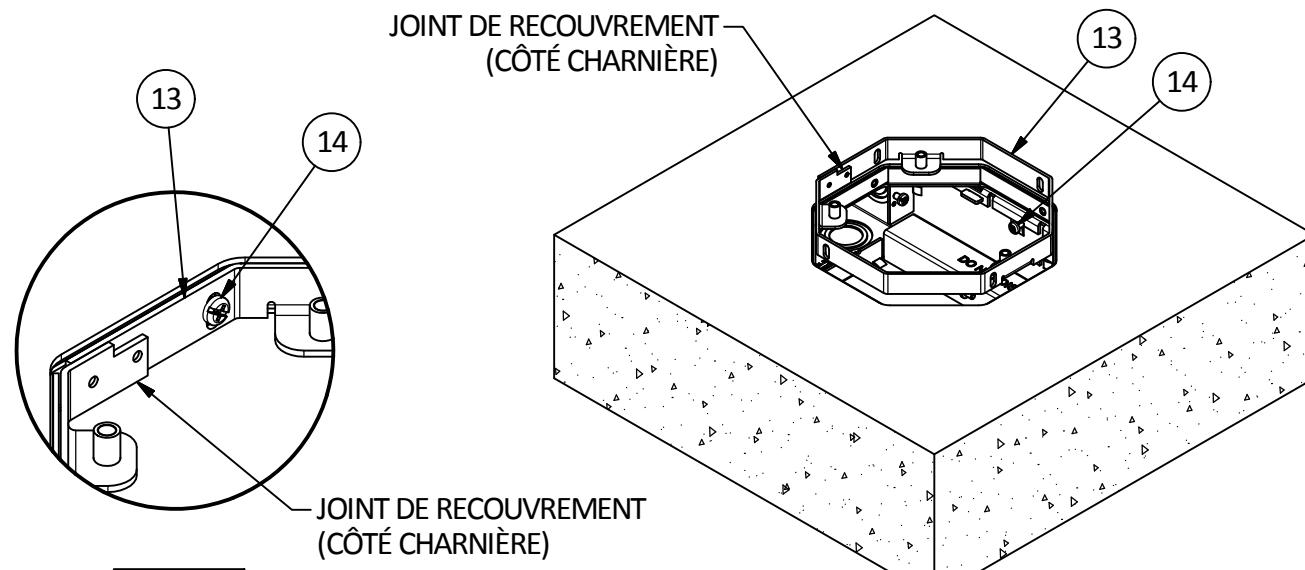

ADAPTATEUR DE COUVERCLE ROND POUR BOÎTE DE PLANCHER DE BÉTON ENCASTRÉE À 2 COMPARTIMENTS CFB2GS1R6ADAPT

– Directives de montage

FRANÇAIS

ATTENTION - RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. Débrancher le circuit avant de procéder au montage ou à l'entretien.
AVIS - Doit être installé par un électricien qualifié conformément aux codes de l'électricité nationaux et locaux, les normes de communication, les directives qui suivent et toutes directives incluses avec les dispositifs individuels.
AVIS - S'assurer que les circuits de données/communication sont séparés des circuits d'éclairage/d'énergie selon les exigences du Code canadien de l'électricité.

Utiliser avec les boîtes de plancher CFB2G25, CFB2G25CR, CFB2G30, ou CFB2G30CR.

Utiliser avec les couvercles ronds de la série CFBS1R6CVRxx ou les couvercles ronds d'alimentation du mobilier de la série CFBS1R6FFCVRxx.

AVANT LA COULÉE DU BÉTON, CONSULTER LES FIGURES A, B ET C

1. Retirer les quatre vis plates [1] n° 8-32 dans les coins supérieurs de la boîte de plancher et les jeter.
2. Retirer la plaque de montage [2] de la boîte.
3. RETIRER ET JETER LES COUVERCLES DE PLASTIQUE [3] ET MÉTALLIQUES [4] FIXÉS À LA PLAQUE DE MONTAGE [2].
4. Monter les vis de nivellement [5] selon la FIGURE A.
5. Réaliser les raccordements de conduit conformément à l'application et les codes de l'électricité applicables. Pour les boîtes métalliques profondes (CFB2G30xx), les raccords de conduit de 5 cm calibre de commerce (CFBHUB2), vendus séparément, peuvent servir à la place des plaques de débouchures [6] au besoin.

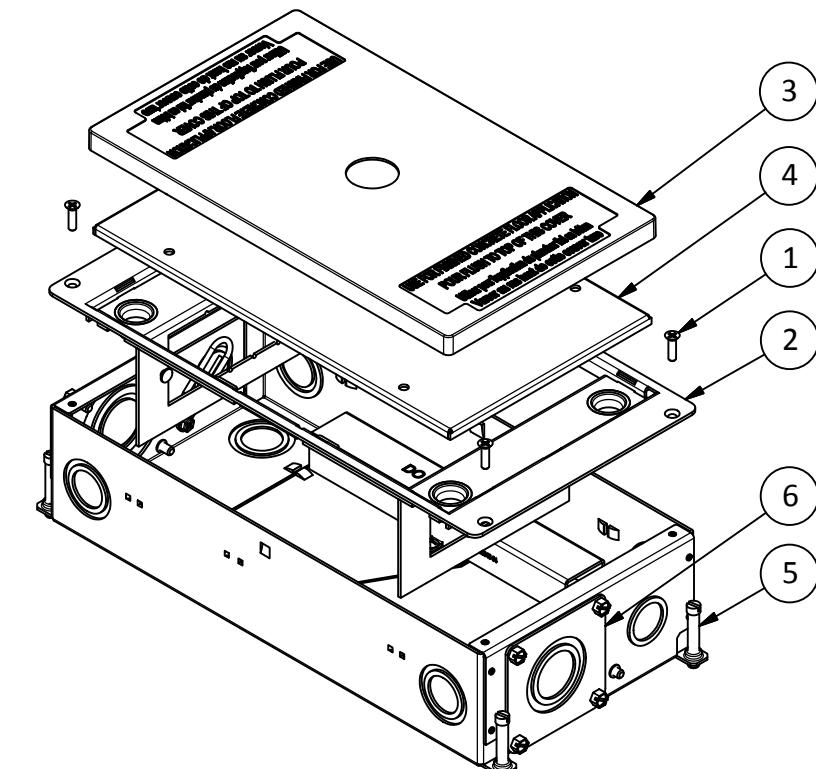


FIGURE A

- Positionner la canalisation de câblage [7] d'un côté ou de l'autre de la boîte. Réinstaller la plaque de montage [2] en alignant l'ouverture avec la canalisation de câblage (consulter la FIGURE C).
- Monter l'adaptateur [8] par-dessus la plaque de montage [2]. Fixer avec les vis n° 8-32 à tête cylindrique [9] fournies avec l'adaptateur.
- Couvrir les ouvertures visibles et les vis qui pénètrent dans la boîte de plancher avec du ruban pour empêcher les résidus de béton de pénétrer dans la boîte.
- Positionner la boîte de plancher et le couvercle temporaire [10] à égalité de la dalle. Utiliser les vis de nivellement [5] et du fil de fer pour maintenir la boîte en place pendant la coulée du béton. Consulter le TABLEAU 1 pour les profondeurs de coulée minimales applicables.
- S'assurer que les vis à tête plate [11] retenant le couvercle temporaire [10] sont fixées solidement. Après les avoir serrées, couvrir les têtes de ruban ce qui facilitera leur retrait ultérieurement.
- Couler le béton de niveau avec le couvercle temporaire [10].


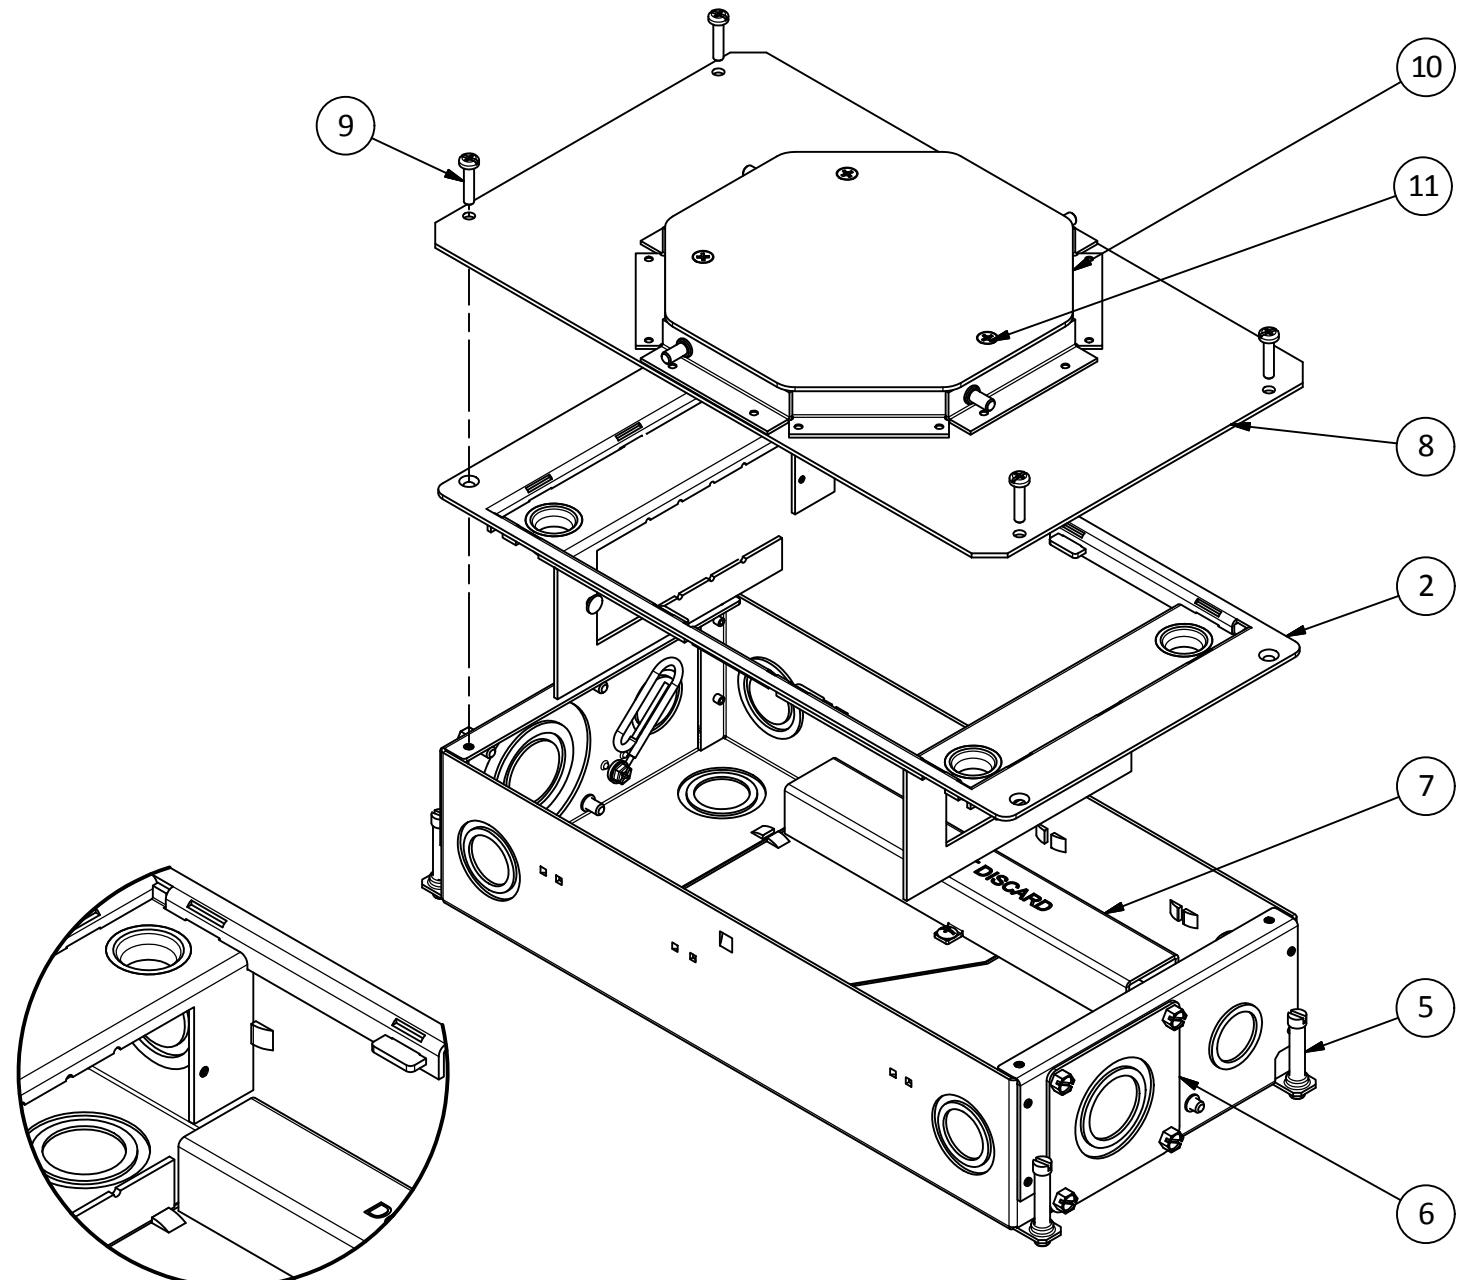


TABLE 1


Nº de catalogue	Profondeur de coulée minimale	Surface de la canalisation	Séries de couvercles compatibles
CFB2G25, CFB2G25CR	3.25 inches [82.6 mm]	(1) 0.3895 in ² [251.3 mm ²]	CFBS1R6CVRxx, CFBS1R6FFCVRxx
CFB2G30, CFB2G30CR	3.75 inches [95.3 mm]	(1) 0.8610 in ² [555.5 mm ²]	CFBS1R6CVRxx, CFBS1R6FFCVRxx

APRÈS LA COULÉE DU BÉTON, CONSULTER LES FIGURES D, E, F ET G

- Localiser la boîte de plancher, retirer les trois vis [11] et le couvercle temporaire [10]. **ATTENTION** - Les couvercles pour béton temporaires sont conçus pour empêcher les résidus de béton de pénétrer dans la boîte pendant la coulée et ne sont pas destinés à supporter les charges. Les remplacer immédiatement par un rebord/couvercle permanent après la solidification du béton.
- Retirer la canalisation de câblage [7] pour le câblage en traversée puis réinstaller pour toutes les utilisations. La surface de la canalisation de câblage fait l'objet du TABLE 1. Prendre soin de ne pas pincer les fils entre la canalisation de câblage et la boîte. **ATTENTION** - ALIMENTER LE SYSTÈME ÉLECTRIQUE EN L'ABSENCE DE LA CANALISATION DE CÂBLAGE PEUT ENTRAÎNER DES RISQUES D'ÉLECTROCUTION!
- Tirer et arranger les fils. Lorsqu'un conduit métallique mis à la terre est utilisé, connecter le conducteur vert de mise à la terre [12] à la borne de terre de la prise. Pour un conduit non métallique, relier avec un fil séparé le fil de MALT pour mettre à la terre la boîte et son couvercle.
- Installer les dispositifs en utilisant des plaques de montage (FBMPxx) appropriées vendues séparément et conçues pour les boîtes de plancher. Utiliser une plaque pleine (FBMPBNK) en l'absence d'un dispositif. Monter tous les dispositifs conformément aux directives du fabricant.

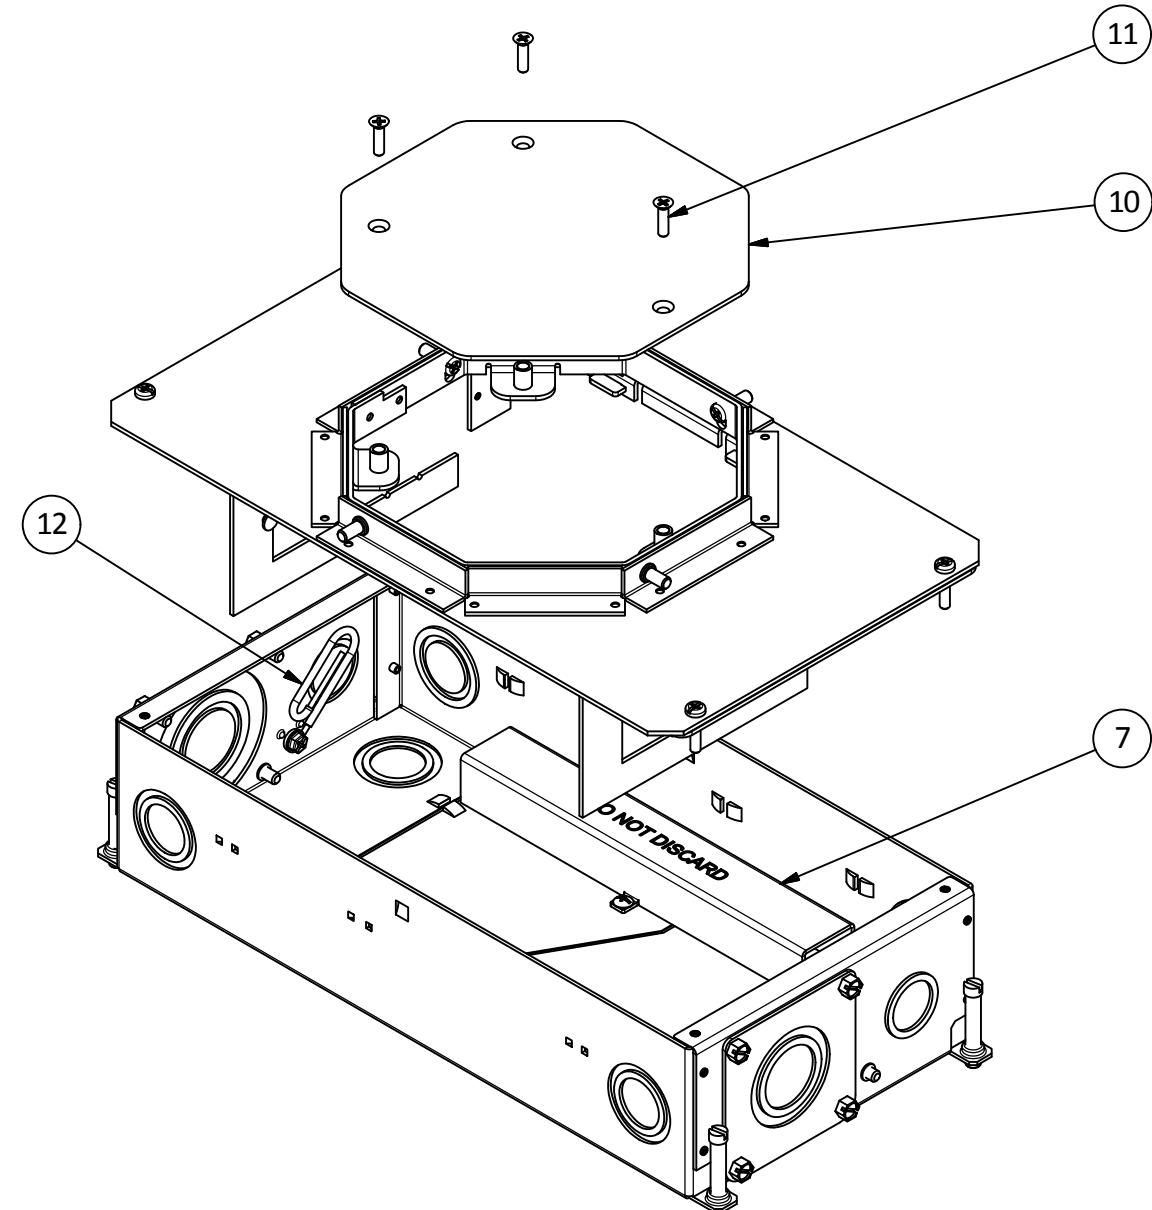

16. Orientar el collarín de soporte de la tapa [13] según la necesidad retirando y reinstalando los tornillos [14]. La junta de solape en el collarín define la ubicación de la bisagra de la tapa (VER FIGURAS E y F).
17. Instalar el acabado del piso dentro de 1/8 de pulgada [3,2 mm] del collarín de soporte de la tapa [13]. PARA BALDOSAS DE CERÁMICA - NO APLICAR PASTA ENTRE EL COLLARÍN DE SOPORTE Y LA BALDOSA.
18. Ajustar la altura del collarín de soporte de la tapa a ras apenas por debajo del acabado del piso. El collarín de soporte de la tapa es ajustable para pisos terminados de 0 pulgada a .25 pulgada [0,0 - 6,4 mm] de espesor. Apretar los tornillos de montaje [14] a 10 - 15 lbs de torque [1,1 - 1,7 Nm]. Para acabados de pisos de mayor espesor, usar collarines auxiliares (CFB6RCVRRx), vendidos por separado.
19. Sellar el espacio alrededor del collarín de soporte de la tapa [13] con una línea continua de sellante de silicona del tipo RTV grado eléctrico (VER FIGURA G).
20. Usar la empaquetadura para piso incluida o aplicar una línea continua de sellante de silicona del tipo RTV grado eléctrico de 1/4 de pulgada [6,3 mm] de espesor alrededor del perímetro en la parte de abajo del reborde de la tapa [15].
21. Fijar el reborde [15] al collarín de soporte de la tapa [13] usando los tornillos de cabeza plana #8-32 [16] incluidos con la tapa. Apretar los tornillos de montaje a 10 - 15 lbs-pulgada de torque [1,1 - 1,7 Nm].

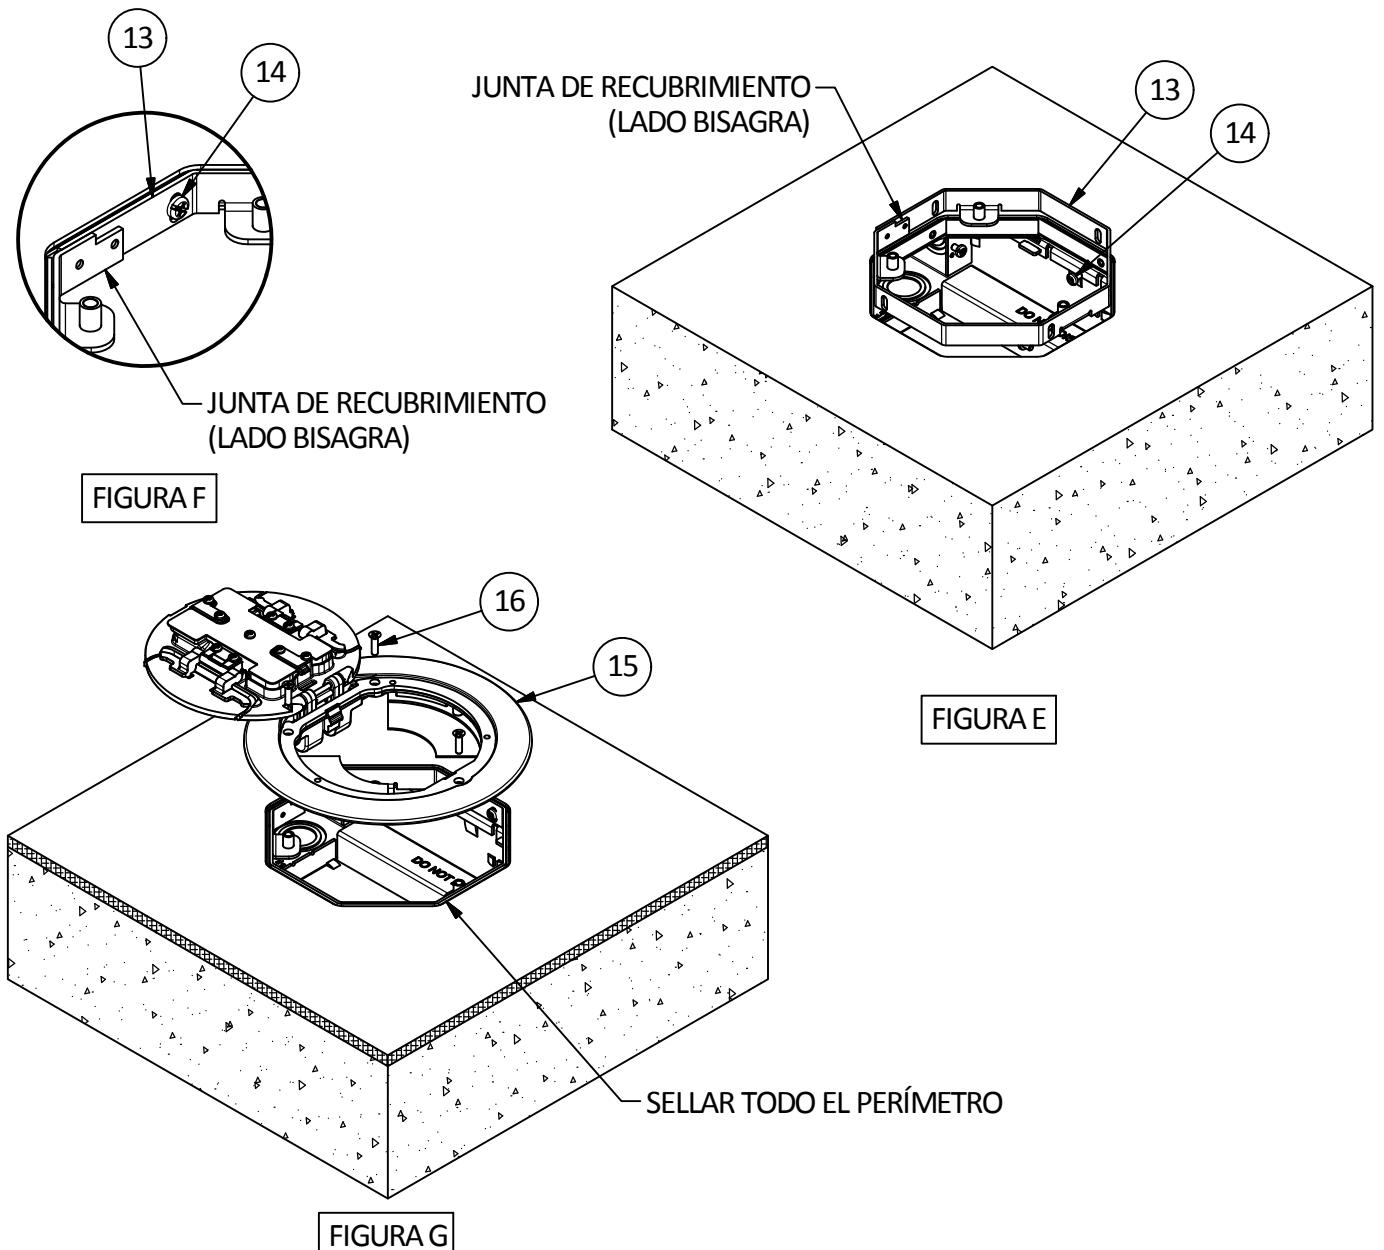

HUBBELL DE MÉXICO garantiza este producto, de estar libre de defectos en materiales y mano de obra por un año a partir de su compra. Hubbell reparará o reemplazará el artículo a su juicio en un plazo de 60 días. Esta garantía no cubre desgastes por uso normal o daños ocasionados por accidente, mal uso, abuso o negligencia. El vendedor no otorga otras garantías y excluye expresamente daños incidentales o consecuenciales inherentes a su uso.

Av. Insurgentes Sur # 1228 Piso 8
Col. Tlacoquemecatl del Valle
México, 03200 D.F.

HUBBELL DE MÉXICO, S.A. de C.V.

Tel.: (55) 9151 - 9999

ADAPTADOR PARA TAPA REDONDA CFB2GS1R6ADAPT PARA CAJA EMPOTRADA DE 2 COMPARTIMENTOS PARA PISO DE HORMIGÓN

- Instrucciones de instalación

ESPAÑOL

¡CUIDADO! - RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO. Desconectar la corriente antes de proceder a la Instalación o el mantenimiento.

AVISO - Para ser Instalada por un electricista calificado de acuerdo con los códigos eléctricos nacionales y locales, las normas de comunicación, las siguientes Instrucciones, y cualquier Instrucción Incluida con dispositivos individuales.


AVISO - Asegurarse de que los circuitos de datos/comunicaciones estén separados de los circuitos de iluminación/energía según las exigencias de la Norma oficial mexicana NOM-001-SEDE.

Usar con cajas para pisos de series CFB2G25, CFB2G25CR, CFB2G30, o CFB2G30CR.

Usar con tapas redondas de serie CFBS1R6CVRxx o tapas redondas para alimentación de mueble de serie CFBS1R6FFCVRxx.

ANTES DE COLADO DEL HORMIGÓN, VER FIGURAS A, B y C

1. Retirar los cuatro tornillos de cabeza plana #8-32 [1] de las esquinas superiores de la unidad de la caja para pisos y desecharlos.
2. Retirar la placa de montaje [2] de la caja.
3. RETIRAR Y DESECHAR LAS TAPAS DE PLÁSTICO [3] Y METAL [4] FIJADAS A LA PLACA DE MONTAJE [2].
4. Instalar los tornillos de nivelación [5] como se muestra en la FIGURA A.
5. Hacer las conexiones de tubería de acuerdo con la aplicación y los códigos eléctricos correspondientes. Para cajas de metal laminado (CFB2G30xx), se puede usar campanas para tubo comerciales de 2" (CFBHUB2), vendidas por separado, en vez de en vez de placas ciegas [6] según la necesidad.

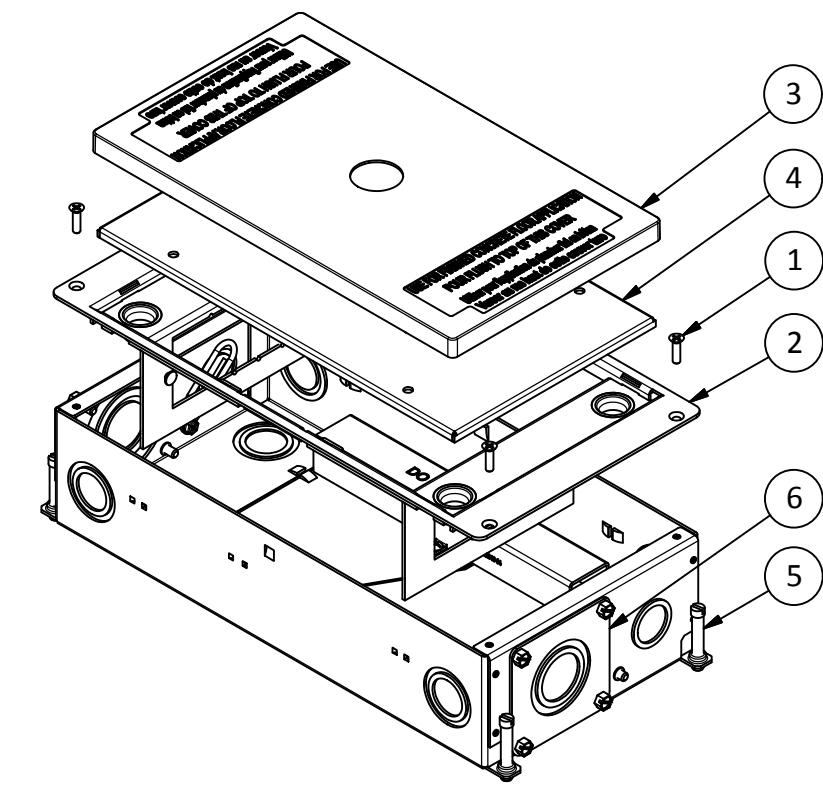

Wiring Device - Kellems
Hubbell Incorporated (Delaware)
40 Waterview Dr.
Shelton, CT 06484
1-800-288-6000
www.hubbell-wiring.com
PD2595 04/14



- Los canales de cableado [7] se pueden posicionar a lo largo de cualquier lado de la caja. Reinstalar la placa de montaje [2] alineando la abertura con el canal de cableado (VER FIGURA C).
- Volver a posicionar la placa de montaje [2] en la caja para piso. Instalar el adaptador [8] encima de la placa de montaje [2]. Fijarla usando los tornillos de cabeza tronco-cónica #8-32 [9] incluidos con el adaptador.
- Cubrir con cinta las aberturas visibles y tornillos que han penetrado la caja para pisos para evitar que el hormigón entre en la caja.
- Posicionar la caja para piso con la tapa temporal [10] a ras con el nivel de la placa de hormigón. Usar los tornillos de nivelación [5] y el alambre para inmovilizar la caja para piso durante el colado del hormigón. Ver TABLA 1 para la profundidad mínima de colado aplicable.
- Verificar que los tornillos de cabeza plana [11] que sostienen la tapa temporal [10] estén firmes. Después de apretar, cubrir las cabezas de los tornillos con cinta para facilitar la quitada más tarde.
- Vaciar el hormigón a ras con la parte de arriba de la tapa temporal [10].

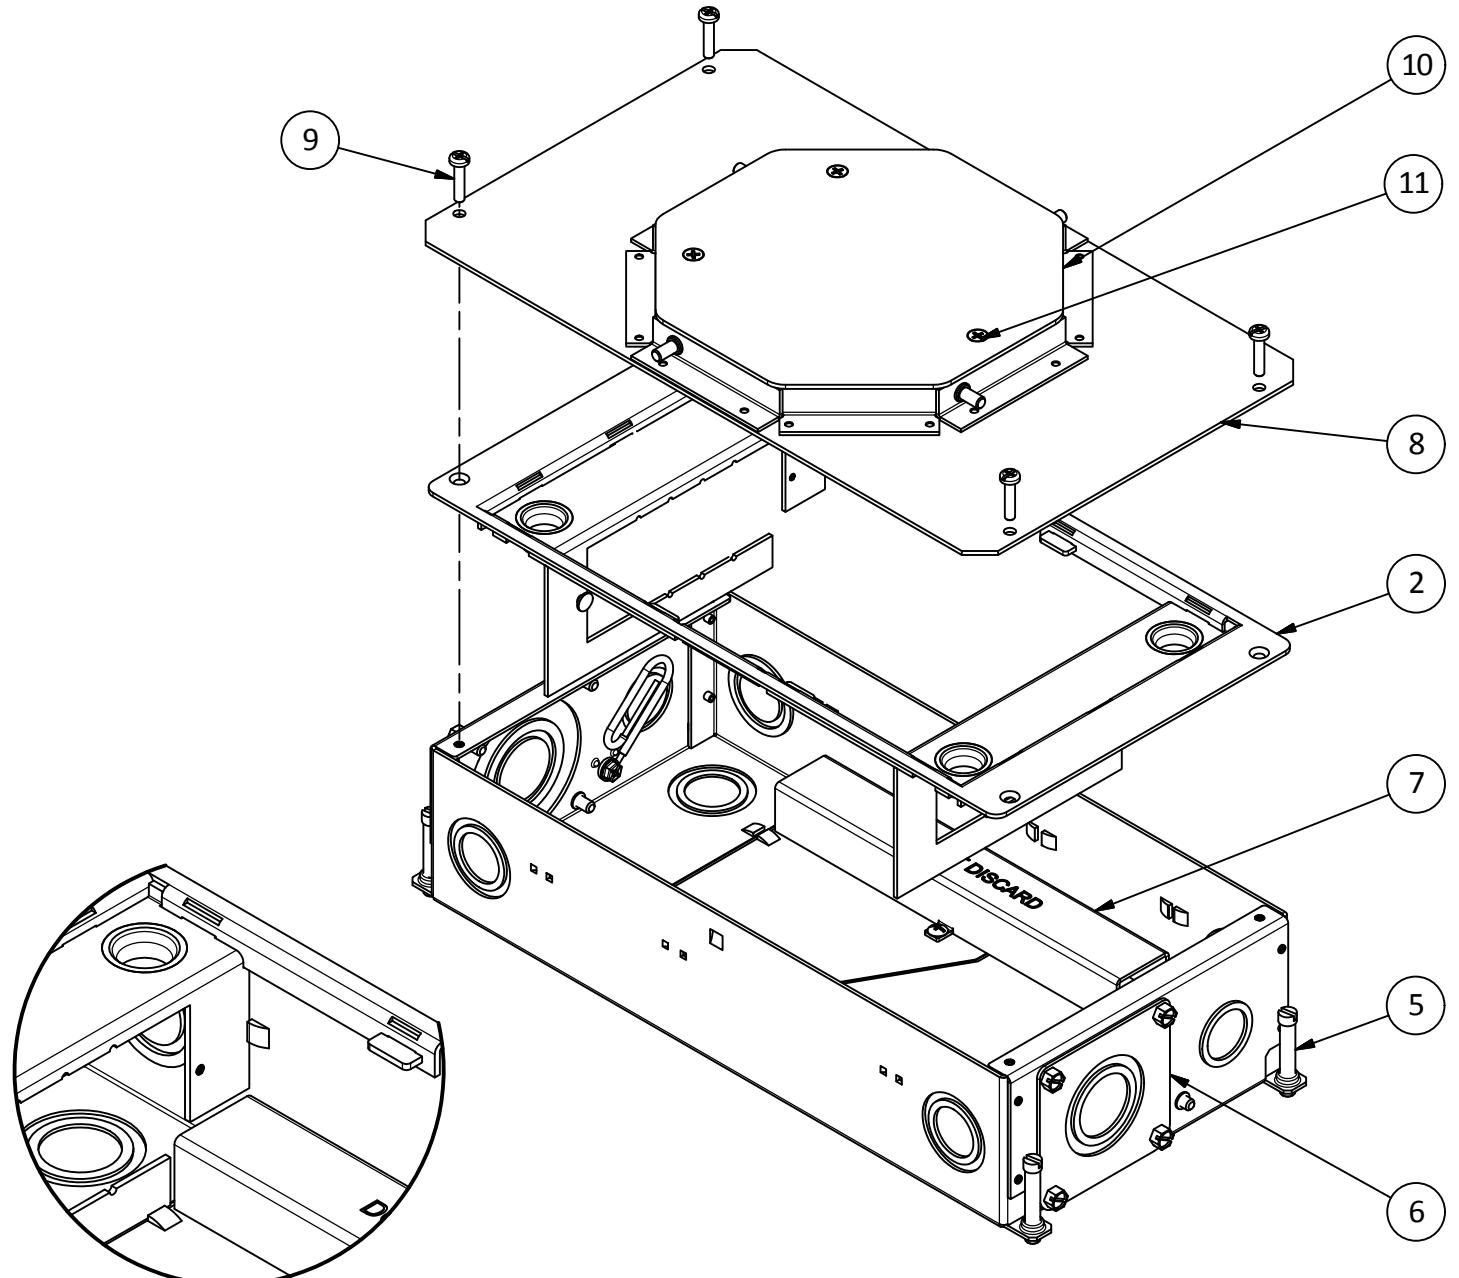


TABLA 1

Nº catálogo	Profundidad de colado mínimo	Superficie de canalización	Serie de tapas compatibles
CFB2G25, CFB2G25CR	3.25 inches [82.6 mm]	(1) 0.3895 in ² [251.3 mm ²]	CFBS1R6CVRxx, CFBS1R6FFCVRxx
CFB2G30, CFB2G30CR	3.75 inches [95.3 mm]	(1) 0.8610 in ² [555.5 mm ²]	CFBS1R6CVRxx, CFBS1R6FFCVRxx

DESPUÉS DEL COLADO DEL HORMIGÓN, VER FIGURAS D, E, F Y G

- Ubicar la caja para piso, retirar tres tornillos [11] y la tapa temporal para hormigón [10]. **ATENCIÓN:** Las tapas temporales para hormigón están destinadas a evitar que residuos de hormigón entren a la caja durante el colado y no están destinadas a soportar cargas. Remplazarlas inmediatamente por un reborde/tapa permanente después de que se haya fraguado el hormigón.
- El canal de cableado [7] debe ser retirado para cableado atravesado y debe ser reinstalado en todas las instalaciones. Las áreas de canales de cableado están dadas en la TABLA 1. Prestar atención para no morder el alambre entre el canal de cableado y la caja: ¡**ATENCIÓN:** LA PUESTA DEL SISTEMA BAJO CORRIENTE ELÉCTRICA SIN EL CANAL DE CABLEADO EN SU SITIO PUEDE RESULTAR EN PELIGRO DE ELECTROCUCIÓN!
- Tirar y organizar los alambres. Si se usa tubo metálico con conexión a tierra, conectar el alambre verde de conexión a tierra [12] al terminal de conexión a tierra en el receptáculo. Para un sistema de tubos no metálicos, enrollar un cable flexible de conexión a tierra por separado para conectar a tierra tanto la caja como el receptáculo.
- Instalar los dispositivos usando las placas de montaje apropiadas para cajas para piso (FBMPxx), vendidas por separado. Usar una placa ciega (FBMPBNK) donde no haya ningún dispositivo instalado. Todos los dispositivos deben ser instalados de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

